SGH-E900
Przewodnik użytkownika

Bezpieczne użytkowanie **telefonu**

Niestosowanie się do poniższych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Podczas prowadzenia pojazdu nie należy korzystać z telefonu trzymanego w ręce. Najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu dowolnego sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia
Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów
Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę
Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu
Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe
Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij [ ].

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci
Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie
Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych
Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 104.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik – informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części "Wprowadzenie" i "Inne funkcje".

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

☑	Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
▶	Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.
→	Oznacza, że w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej należy naciskać klawisze nawigacyjne.
[ ]	Oznacza klawisz telefonu, na przykład [ ].
< >	Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <**Menu**>.



- **Aparat fotograficzny i kamera**
  Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

Funkcje specjalne telefonu

- **Edytor obrazów**
  Przycinanie, zmiana rozmiaru, obracanie i ozdabianie zdjęć.

- **Odtwarzacz muzyczny**
  Odtwarzanie plików muzycznych z wykorzystaniem telefonu jako odtwarzacza muzycznego.

- **Drukowanie zdjęć**
  Drukowanie zdjęć umożliwia zachowanie ważnych wspomnień.

- **Telefon i telewizor**
  Oglądanie na ekranie telewizora zdjęć i filmów wideo wykonanych za pomocą telefonu.

- **Przeglądarka plików**
  Bezproblemowe otwieranie dokumentów w różnych formatach w telefonie.

- **Bluetooth**
  Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezpłatnej, bezprzewodowej technologii Bluetooth.

- **Przeglądarka internetowa**
  Dostęp do bezprzewodowej sieci WWW w celu uzyskania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.

- **Tryb offline**
  Przełącz telefon w tryb offline, aby korzystać z funkcji innych niż bezprzewodowe w samolocie.

- **E-mail**
  Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail zawierających obrazy, filmy i załączniki dźwiękowe.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS zawierających kombinację tekstu, obrazów, filmów i dźwięku.

- **Java**
  Korzystanie z wbudowanych gier działających w środowisku Java™ i pobieranie nowych gier.

- **Rejestrator dźwięku**
  Zapisywanie notatek głosowych lub dźwięków.

Spis treści

Rozpakowywanie **7**

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

Twój telefon **7**

Klawisze, funkcje i lokalizacje

Wprowadzenie **8**

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu ... 8
Włączanie i wyłączanie telefonu ... 9
Klawisze i wyświetlacz ... 10
Dostęp do funkcji menu ... 13
Dostosowywanie telefonu ... 14
Nawiązywanie i odbieranie połączenia ... 17

Inne funkcje **17**

Aparat fotograficzny, odtwarzacz muzyczny, sieć WWW i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego ... 17
Odtwarzanie muzyki ... 18
Przeglądanie stron WWW ... 20
Korzystanie z książki telefonicznej ... 20
Wysyłanie wiadomości ... 22
Wyświetlanie wiadomości ... 23
Korzystanie z interfejsu Bluetooth ... 24
Korzystanie z karty pamięci ... 26
Prezentacja zawartości wyświetlacza telefonu na ekranie telewizora ... 27

Wprowadzanie tekstu **29**

Tryby: AB, T9, numeryczny i symboli

Funkcje połączenia **32**

Zaawansowane funkcje połączenia

Funkcje menu **36**

Lista wszystkich opcji menu

Rozwiązywanie problemów **102**

Pomoc i preferencje osobiste

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa **104**

Indeks **113**

Przegląd opcji menu

Aby przejść do trybu menu, naciśnij <**Menu**> w trybie oczekiwania.

1 Spis połączeń ▶ str. 36

1 Ostatnie kontakty ▶ str. 36
2 Nieodebrane ▶ str. 37
3 Wykonane ▶ str. 37
4 Odebrane ▶ str. 37
5 Usuń wszystkie ▶ str. 37
6 Czas połączeń ▶ str. 37
7 Koszt połączeń* ▶ str. 38

2 Książka telefoniczna ▶ str. 38

1 Lista kontaktów ▶ str. 38
2 Utwórz kontakt ▶ str. 39
3 Grupa ▶ str. 40
4 Szybkie wybieranie ▶ str. 41
5 Moja wizytówka ▶ str. 41
6 Własny numer ▶ str. 42
7 Zarządzanie ▶ str. 42
8 Numery usług* ▶ str. 42

3 Gry i Aplikacje ▶ str. 43

1 Odtwarzacz MP3 ▶ str. 43
2 Dyktafon ▶ str. 46
3 Edytor obrazów ▶ str. 47
4 JAVA ▶ str. 48
5 Czas na świecie ▶ str. 49
6 Alarm ▶ str. 50
7 Kalkulator ▶ str. 50
8 Przelicznik ▶ str. 51
9 Czasomierz ▶ str. 51
10 Stoper ▶ str. 52
11 Zarządzanie kluczami ▶ str. 52
12 Notatka ▶ str. 52
13 SIM AT* ▶ str. 53

4 Internet ▶ str. 53

1 Strona domowa ▶ str. 53
2 Idź do ▶ str. 54
3 Zakładki ▶ str. 55
4 Zapisane strony ▶ str. 55
5 Historia ▶ str. 55
6 Wyczyść cache ▶ str. 55
7 Ustawienia ▶ str. 56
8 Ustawienia transmisji strumieniowej** ▶ str. 56

5 Wiadomości ▶ str. 56

1 Utwórz wiadomość ▶ str. 56
2 Moje wiadomości ▶ str. 60
3 Szablony ▶ str. 65
4 Usuń wszystkie ▶ str. 66
5 Ustawienia ▶ str. 66
6 Stan pamięci ▶ str. 72

6 Menedżer plików ▶ str. 72

1 Obrazy ▶ str. 73
2 Filmy ▶ str. 74
3 Muzyka ▶ str. 75
4 Dźwięki ▶ str. 75
5 Inne pliki ▶ str. 76
6 Karta pamięci*** ▶ str. 78
7 Stan pamięci ▶ str. 78

7 Kalendarz ▶ str. 79

8 Aparat ▶ str. 82

9 Ustawienia ▶ str. 88

1 Godzina i data ▶ str. 88
2 Telefonu ▶ str. 88
3 Wyświetlacza ▶ str. 90
4 Dźwięku ▶ str. 91
5 Podświetlenia ▶ str. 93
6 Usługi sieci ▶ str. 93
7 Bluetooth ▶ str. 96
8 Bezpieczeństwo ▶ str. 98
9 Ustawienia połączeń ▶ str. 100
10 Ustawienia fabryczne ▶ str. 102

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.

** Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez dostawcę usług.

*** Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

Telefon

Ładowarka podróżna

Bateria

Przewodnik użytkownika

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Twój telefon

Klawisze, funkcje i lokalizacje

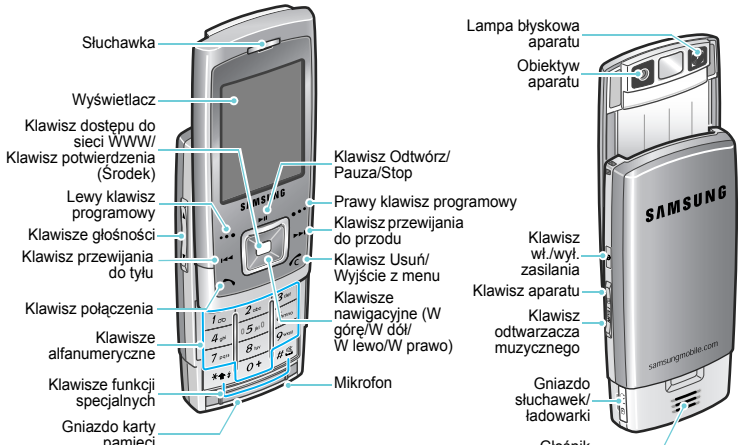

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Informacje o karcie SIM

Po dokonaniu subskrypcji do sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu

1 Zdejmij pokrywę baterii.

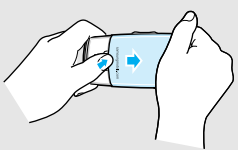

☑ Jeżeli telefon jest już włączony, najpierw należy go wyłączyć, naciskając i przytrzymując [⏻].

2 Włóż kartę SIM.

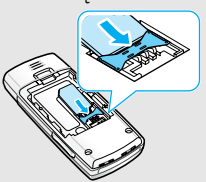

☑ Upewnij się, że karta jest skierowana pozłacanymi stykami w dół.

3 Włóż baterię.

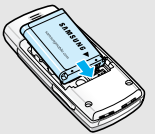

4 Nałóż pokrywę baterii.

5 Podłącz ładowarkę podróżną do telefonu.

6 Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda elektrycznego.

7 Po całkowitym naładowaniu telefonu (ikona akumulatora świeci ciągle) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.

8 Odłącz ładowarkę od telefonu.

Wskaźnik rozładowania baterii

W przypadku rozładowania baterii:

- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii,
- zacznie migać ikona pustej baterii.

Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Należy ponownie naładować baterię.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie	1. Otwórz telefon.
	2. Naciśnij i przytrzymaj [⊖] po prawej stronie telefonu.
Nie wolno włączać telefonu, jeżeli korzystanie z niego jest zabronione.	3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij <**OK**>.

Wyłączanie	1. Otwórz telefon.
	2. Naciśnij i przytrzymaj [⊖].

Tryb blokady klawiatury

Po zamknięciu telefonu funkcja blokady klawiatury blokuje odsłonięte klawisze, dzięki czemu przypadkowe naciśnięcie klawisza nie powoduje żadnej reakcji.

Aby odblokować klawiaturę, naciśnij [⊖].

Tryb offline

Telefon można przełączyć w tryb offline, w którym nieaktywne są funkcje telefonu wymagające połączenia z siecią. Tryb ten jest przydatny wtedy, gdy chce się skorzystać z telefonu w miejscu, w którym nie wolno korzystać z urządzeń przenośnych, na przykład w samolocie lub szpitalu.

Aby przełączyć telefon w tryb offline, naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz pozycje **Ustawienia** → **Telefonu** → **Tryb offline** → **Wł**.

W trybie offline można korzystać z funkcji telefonu, które nie wymagają łączności bezprzewodowej, na przykład gier, kalendarza, aparatu i odtwarzacza muzyki. *

* Przed użyciem telefonu w miejscu do tego zabronionym w trybie Offline skontaktuj się najpierw z obsługą.

Klawisze i wyświetlacz

Klawisze

	Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.
	W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [***MP3***], aby uruchomić lub zamknąć odtwarzacz muzyczny. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷], aby włączyć aparat. W trybie aparatu: robienie zdjęcia lub nagrywanie filmu.
	Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.
	W trybie oczekiwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu. ▶ str. 89 W trybie menu: przewijanie opcji menu.
	W trybie oczekiwania: uruchamianie przeglądarki internetowej. W trybie menu: wybieranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzanie wprowadzonych danych.

	W odtwarzaczu muzycznym: odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania muzyki. Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby zatrzymać odtwarzanie.
	Przejście do poprzedniego pliku podczas odtwarzania muzyki. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
	Przejście do następnego pliku podczas odtwarzania muzyki. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
	Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. W trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, nieodebranych lub odebranych połączeń.
	Zakończenie połączenia. Usuwanie znaków z wyświetlacza. W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu oczekiwania.

	Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych. W trybie oczekiwania: naciśnięcie i przytrzymanie [**1**] powoduje uzyskanie dostępu do serwera poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie [**0**] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.
	Wprowadzanie znaków specjalnych. W trybie oczekiwania: naciśnięcie i przytrzymanie [#] powoduje włączenie lub wyłączenie trybu cichej pracy. Naciśnięcie i przytrzymanie [*] umożliwia wprowadzanie przerw pomiędzy cyframi.
	Regulacja głośności telefonu. W trybie oczekiwania: regulacja głośności dźwięków klawiszy. Przy zamkniętym telefonie: naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie wyświetlacza.

Wyświetlacz

Układ

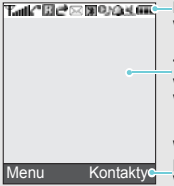

Ikony
wyświetlanie różnych ikon.

Tekst i grafika
wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

Wskaźniki funkcji klawiszy programowych
wyświetlanie bieżących funkcji przypisanych do klawiszy programowych.

Ikony*

- Moc odbieranego sygnału
- Sieć GPRS
- Łączenie z siecią GPRS
- Przesyłanie danych w sieci GPRS
- Sieć EDGE
- Łączenie z siecią EDGE
- Przesyłanie danych w sieci EDGE
- Rozmowa w toku
- Poza obszarem usług operatora; nie można nawiązywać ani odbierać połączeń
- Nawiązane połączenie z Internetem
- Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
- Synchronizacja z komputerem PC
- Funkcja przekazywania połączeń jest aktywna ▶ str. 94
- Strefa domowa, o ile ta usługa została zarejestrowana
- Strefa biurowa, o ile ta usługa została zarejestrowana
- Sieć roamingu
- Wiadomość SMS
- Wiadomość MMS
- E-mail
- Poczta głosowa
- Wiadomość konfiguracyjna

- Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub słuchawki Bluetooth ▶ str. 96
- Funkcja Bluetooth włączona ▶ str. 96
- Trwa odtwarzanie muzyki
- Odtwarzanie muzyki wstrzymane
- Włożono kartę pamięci ▶ str. 26
- Alarm ustawiony ▶ str. 50
- Tryb pracy cichej (wibracje)
- Tryb pracy cichej (wyciszenie)
- Dzwonek ustawiony na wibracje
- Tryb wyciszenia podczas rozmowy
- Poziom naładowania baterii

* Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Dostęp do funkcji menu

Korzystanie z klawiszy programowych

Role klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. W dolnym wierszu wyświetlacza wskazywana jest ich bieżąca funkcja.

Naciśnij lewy klawisz programowy, aby wybrać podświetloną opcję.

Naciśnij prawy klawisz programowy, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wybieranie opcji	1. Naciśnij żądany klawisz programowy.
	2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, naciskaj klawisze nawigacyjne.
	3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij klawisz <**Wybierz**> lub [Środek].
	4. Aby zakończyć, wybierz dowolną z następujących metod. • Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij <**Wstecz**>. • Naciśnij [↶], aby powrócić do trybu oczekiwania.
Korzystanie ze skrótów klawiszowych	Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji. Aby uzyskać numery menu 10, 11 i 12, naciśnij odpowiednio klawisze [**0**], [*] i [#].

Dostosowywanie telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefonu** → **Język**.
2. Wybierz język.

Melodia dzwonka

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Dźwięku** → **Połączenia** → **Dzwonek**.
2. Wybierz kategorię dzwonka.
3. Wybierz dzwonek.
4. Naciśnij <**Zapisz**>.

Tapeta w trybie oczekiwania

Można ustawić tapetę dla ekranu trybu oczekiwania.

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacza** → **Tapeta** → **Ekran główny**.
2. Wybierz kategorię obrazu lub filmu.
3. Wybierz obraz lub nagranie wideo.
4. Naciśnij <**Wybierz**>.
5. Naciśnij <**Zapisz**>.

Kolor stylu menu

W telefonie można zmienić kolor wyświetlanych elementów, takich jak paski tytułu i paski podświetlenia.

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacza** → **Karnacja**.
2. Wybierz zestaw kolorów.

Skróty do menu

Klawisze nawigacyjne można zdefiniować jako skróty pozwalające na dostęp do najczęściej używanych menu.

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefonu** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz odpowiedni klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Moje menu

Można skonfigurować własne menu składające się z ulubionych elementów menu.

Aby skonfigurować pozycję Mojego menu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefonu** → **Moje menu**.

Moje menu
(ciąg dalszy)

2. Wybierz pozycję. która ma zostać zmieniona.
3. Wybierz żądaną pozycję menu.

Aby przejść do pozycji Mojego menu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [W górę].
2. Przejdź do pozycji menu.
3. Naciśnij klawisz [Środek].

Tryb cichej pracy

Telefon można przełączyć w tryb cichej pracy, tak aby nie przeszkadzać innym osobom.

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [#].

Blokada telefonu

Można zabezpieczyć telefon przed nieautoryzowanym użyciem za pomocą hasła telefonu. Po włączeniu telefonu wymagane będzie podanie hasła.

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Zmień hasło**.
2. Wprowadź domyślne hasło **00000000** i naciśnij <**OK**>.
3. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij <**OK**>.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij <**OK**>.
5. Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
6. Wybierz opcję **Wł**.
7. Wprowadź hasło i naciśnij <**OK**>.

Nawiązywanie i odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [ ].
3. W celu zakończenia połączenia naciśnij [ ], aby odblokować klawiaturę, a następnie <**Anuluj**> lub [ ].

Odbieranie połączenia

1. Gdy telefon dzwoni, naciśnij [ ].
2. W celu zakończenia połączenia naciśnij [ ], aby odblokować klawiaturę, a następnie [ ].

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Naciskaj [▲/▼].

Inne funkcje

Aparat fotograficzny, odtwarzacz muzyczny, sieć WWW i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. Otwórz telefon.
2. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [ ], aby włączyć aparat.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
4. Naciśnij [ ] lub klawisz [Środek], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Naciśnij <**Podgląd**>, aby zrobić następne zdjęcie.

Wyświetlanie zdjęcia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Menedżer plików** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [ ], aby włączyć aparat.
2. Naciśnij [**1**], aby przełączyć w tryb nagrywania.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [ ] lub klawisz [Środek].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij [ ] lub < >. Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Naciśnij <**Podgląd**>, aby nagrać kolejny film.

Odtwarzanie filmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Menedżer plików** → **Filmy** → **Wideoklipy**.
2. Wybierz film.

Odtwarzanie muzyki

Kopiowanie plików muzycznych do telefonu

Użyj jednej z tych metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW ▶ str. 53
- Za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio pobierz z komputera ▶ Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Odbierz przez Bluetooth ▶ str. 98
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż kartę do telefonu. ▶ str. 26

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [***MP3***].
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj muzykę z** → **Pamięci telefonu** lub **Karty pamięci**.
3. Naciśnij klawisz [Środek], aby wybrać odpowiednie pliki, a następnie naciśnij <**Wybierz**>.
4. Naciśnij <**Wstecz**>, aby powrócić do ekranu odtwarzacza muzycznego.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Na ekranie odtwarzacza muzycznego naciśnij [►II].
2. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
   - ►II: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
   - I◄◄: powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
   - ►►I: przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
   - Środek: otwarcie listy odtwarzania.
   - ▲/▼: regulacja głośności.
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [►II], aby zatrzymać odtwarzanie.

Przeglądanie stron WWW

Za pomocą wbudowanej przeglądarki internetowej można uzyskać łatwy dostęp do bezprzewodowej sieci WWW w celu korzystania z wielu aktualnych usług i informacji oraz pobierania treści z sieci WWW.

Uruchamianie przeglądarki internetowej

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [Środek].

Nawigacja w sieci WWW

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij klawisz [Środek].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij <**Wstecz**>.
- Aby przejść do następnej strony, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do strony** → **W przód**.
- W celu uzyskania dostępu do opcji przeglądarki naciśnij <**Opcje**>.

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie kontaktu

Do pamięci telefonu:

1. W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij <**Opcje**>.
2. Wybierz kolejno opcje **Zapisz kontakt w** → **Pamięć Telefon** → **Nowa** → wybierz typ numeru.
3. Określ informacje kontaktowe:Imię, Nazwisko, Komórkowy, Dom, Praca, Faks, Inne, E-mail, Identyfikator rozmówcy, Dzwonek, Grupa i Notatka.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij <**Zapisz**>.

Na karcie SIM:

1. W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij <**Opcje**>.
2. Wybierz kolejno opcje **Zapisz kontakt w** → **Pamięć SIM** → **Nowa**.
3. Wprowadź nazwę.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij <**Zapisz**>.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Kontakty**>.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter poszukiwanej nazwy.
3. Wybierz kontakt.
4. Przewiń do numeru i naciśnij [ ], aby wybrać numer, lub naciśnij klawisz [Środek], aby edytować informacje o kontakcie.

Tworzenie i wysyłanie wizytówki

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Książka telefoniczna** → **Moja wizytówka**.
2. Określ własne informacje kontaktowe.
3. Naciśnij <**Zapisz**>, aby zapisać wizytówkę.
4. Aby wysłać wizytówkę, naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Wyślij przez** → metoda wysyłania.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **SMS**.
2. Wprowadź tekst wiadomości.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz i wyślij** lub **Tylko wyślij**.
4. Wprowadź numery docelowe.
5. Naciśnij klawisz [Środek], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **MMS**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij klawisz [Środek].
4. Wybierz opcję **Obraz i film** lub **Dźwięk**.
5. W przypadku opcji **Obraz i film** wybierz opcję **Dodaj obraz** lub **Dodaj film**, a następnie dodaj obraz lub nagranie wideo.

   W przypadku opcji **Dźwięk** wybierz opcję **Dodaj dźwięk** i dodaj klip dźwiękowy.
6. Wybierz opcję **Wiadomość**.
7. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij klawisz [Środek].
8. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
9. Wprowadź numery lub adresy docelowe.
10. Naciśnij klawisz [Środek], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wybierz **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij klawisz [Środek].
4. Wybierz opcję **Wiadomość**.
5. Wprowadź tekst wiadomości e-mail i naciśnij klawisz [Środek].
6. Wybierz opcję **Załącznik**.
7. Dodaj pliki obrazów, filmów, dźwiękowe, muzyczne lub pliki dokumentów.
8. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
9. Wprowadź adresy e-mail.
10. Naciśnij klawisz [Środek], aby wysłaćwiadomość e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij <**Podgląd**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS (✉).

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij <**Podgląd**>.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)
(ciąg dalszy)

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość MMS ( ).

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Naciśnij **<Tak>**, aby pobrać nowe wiadomości e-mail lub ich nagłówki.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. Jeśli wybrano nagłówek, naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Pobierz**, aby pobrać tekst wiadomości.

Korzystanie z interfejsu Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth, wymianę danych, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie interfejsu Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Aktywacja** → **Wł**.
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno opcje **Widzialność mojego telefonu** → **Wł**.

Wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Wyszukaj nowe urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.

3. Wprowadź kod PIN interfejsu Bluetooth lub kod interfejsu Bluetooth innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij <**OK**>.

   Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

Wysyłanie danych

1. Uzyskaj dostęp do aplikacji **Książka telefoniczna**, **Menedżer plików**, **Notatka** lub **Kalendarz**.
2. Przejdź do pozycji menu.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
4. Wybierz urządzenie.
5. W przypadku książki telefonicznej wybierz dane, które chcesz wysłać.
6. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij <**OK**>.

Odbieranie danych

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth telefonu.

1. Gdy inne urządzenie spróbuje uzyskać dostęp do telefonu, naciśnij <**Tak**>, aby zezwolić na połączenie.
2. Jeśli to konieczne, naciśnij <**Tak**>, aby potwierdzić odbiór.

Korzystanie z karty pamięci

Opcjonalnej karty pamięci microSD można użyć do zwiększenia pojemności pamięci telefonu.

Ważne informacje dotycząca karty pamięci

- Częste usuwanie i zapisywanie skróci żywotność karty pamięci.
- Nie należy wyjmować karty pamięci z telefonu ani wyłączać telefonu podczas odczytywania lub przesyłania danych. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Nie należy poddawać karty pamięci silnym wstrząsom mechanicznym.
- Nie należy dotykać styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.
- Kartę pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.
- Nie należy umieszczać karty w miejscach występowania wyładowań elektrostatycznych i/lub szumów wywołanych przez urządzenia elektryczne.

Wkładanie karty pamięci

1. Włóż kartę do gniazda karty, etykietą skierowaną w dół.

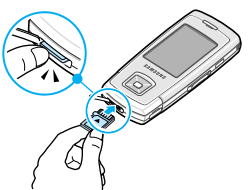

2. Wciśnij kartę, aż do zablokowania w odpowiednim miejscu.

Wyjmowanie karty pamięci

1. Naciśnij kartę tak, aby odłączyła się od telefonu.
2. Wysuń kartę z gniazda.

Korzystanie z adaptera karty

Przy użyciu adaptera karty i czytnika USB do kart można odczytać zawartość karty na komputerze PC.

1. Włóż kartę pamięci do adaptera kart, a następnie włóż adapter do czytnika kart.
2. Podłącz złącze USB czytnika kart do portu USB w komputerze PC.
3. Uzyskaj dostęp do odpowiedniego dysku i skopiuj dane na kartę lub z karty.

Prezentacja zawartości wyświetlacza telefonu na ekranie telewizora

Po podłączeniu telefonu do telewizora za pomocą kabla wyjścia telewizyjnego istnieje możliwość prezentacji zawartości wyświetlacza telefonu na ekranie telewizora. Wraz z rodziną lub przyjaciółmi możesz na większym ekranie oglądać zdjęcia, filmy oraz odtwarzać muzykę zapisaną w pamięci telefonu.

Ważne informacje dotyczące telewizora

- W zależności od modelu telewizora umieszczenie i kształt gniazda wejścia wideo i wyjścia audio może się różnić. Dopasuj kolory złączy kabla do gniazd telewizora.
- W zależności od systemu wideo obraz może drgać lub w inny sposób odbiegać od obrazu optymalnego.

Ważne informacje dotyczące telewizora
(ciąg dalszy)

- W zależności od jakości sekwencji wideo niektóre nagrania wideo mogą nie być odtwarzane.
- W trybie wyjścia telewizyjnego nie można korzystać z zestawu Bluetooth stereo ani funkcji przybliżania.

Prezentacja zawartości wyświetlacza telefonu na ekranie telewizora

1. Podłącz telefon do włączonego telewizora za pomocą kabla wyjścia telewizyjnego w sposób przedstawiony na ilustracji.

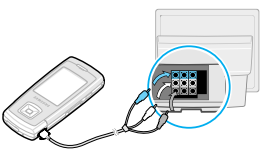

2. Przełącz telewizor w tryb wejścia zewnętrznego.

   Wyświetlacz przełączy się w tryb wyjścia telewizyjnego i zawartość wyświetlacza telefonu będzie widoczna na ekranie telewizora.
3. Jeśli to konieczne, ustaw system wideo telewizora w menu **Ustawienia TV-out**. ▶ str. 91
4. Uruchom wybraną aplikację i otwórz odpowiednie pliki.

Wprowadzanie tekstu

Tryby: AB, T9, numeryczny i symboli

Tekst można wprowadzać podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak wiadomości, książka telefoniczna lub kalendarz, w trybie AB, trybie T9, trybie numerycznym i trybie symboli.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj [*], aby przełączać się między trybami T9 (T9AB) i AB (Abc). W zależności od kraju istnieje również możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego (123), naciśnij klawisz [*].
- Naciśnij i przytrzymaj [#], aby przejść do trybu symboli.

Korzystanie z trybu AB

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spacja + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Tworzenie wiadomości SMS z kodowaniem alfabetu GSM)

Inne operacje w trybie AB

- Aby dwukrotnie wprowadzić tę samą literę lub wprowadzić inną literę z tego samego klawisza, poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij [W prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.
- Aby wstawić spację, naciśnij [#].
- Aby przesunąć kursor, naciskaj klawisze nawigacyjne.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj [ ]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [ ].

Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu, umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku przy użyciu jednego naciśnięcia klawisza.

Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

1. Naciśnij od [**2**] do [**9**], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadający danej literze należy nacisnąć tylko raz.

   Na przykład aby wpisać tekst *Deska* w trybie T9, naciśnij kolejno [**3**], [**3**], [**7**], [**5**] i [**2**].

   W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Gdy wyświetlany jest prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij [**0**], aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.

   Na przykład słowa *Ze* i *We* wymagają naciśnięcia klawiszy [**9**] i [**3**].
4. Naciśnij [#], aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz.

Inne operacje w trybie T9

- Aby automatycznie wstawiać kropki lub apostrofy, naciskaj [**1**].
- Aby wstawić spację, naciśnij [#].
- Aby przesunąć kursor, naciskaj klawisze nawigacyjne.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj [ ]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [ ].

Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

1. Wpisz wyraz, który chcesz dodać.
2. Naciśnij [**0**], aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu zostanie wyświetlone polecenie **Dodaj**.
3. Naciśnij <**Dodaj**>.
4. Wpisz wybrany wyraz w trybie AB i naciśnij <**OK**>.

Korz

ystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie liczb.

Cyfry wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli.

Aby	**Naciśnij**
przejść do zestawu symboli	klawisze nawigacyjne.
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć wprowadzane symbole	[C].
wstawić symbole	<**OK**>.

Funkcje połączenia

Zaawansowane funkcje połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.

   ☑
   - Naciśnij klawisz [ ], aby usunąć ostatnią cyfrę, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ], aby usunąć całą zawartość wyświetlacza.
   - Naciśnięcie i przytrzymanie [ ] umożliwia wprowadzanie przerw pomiędzy cyframi.

2. Naciśnij [ ].

   Klawiatura telefonu jest blokowana, aby zapobiec przypadkowym naciśnięciom klawisza podczas połączenia. Aby użyć jednego z klawiszy, odblokuj klawiaturę, naciskając [ ].

3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij <**Anuluj**> lub [ ].

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [**0**]. Pojawi się znak **+**.
2. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu, a następnie naciśnij [ ].

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie oczekiwania naciśnij [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij [ ].

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Po zapisaniu w książce telefonicznej numer można wybrać, zaznaczając go w książce telefonicznej. ▶ str. 38

Można również użyć funkcji szybkiego wybierania w celu przypisania najczęściej wybieranych numerów do określonych klawiszy numerycznych. ▶ str. 41

Można szybko wybrać numer z karty SIM, używając numeru lokalizacji, przypisanego podczas zapisywania.

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer lokalizacji i naciśnij [ ].

2. Aby przejrzeć inne numery, naciskaj [W lewo] lub [W prawo].
3. W celu wybrania numeru naciśnij <**Połącz**> lub [ ].

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia przychodzącego jest odtwarzany dźwięk dzwonka, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, naciśnij <**Akceptuj**> lub [ ].

Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Jeżeli włączona jest opcja **Odbiór dowolnym klawiszem**, połączenie można odebrać, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem <**Odrzuć**> i [ ]. ▶ str. 90
- Po ustawieniu opcji **Rozsuwanie** w opcji **Ustawienia klapki** na wartość **Akceptuj połączenie** do odebrania połączenia wystarczy samo otwarcie telefonu. ▶ str. 89
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij <**Odrzuć**> lub [ ].
- Naciśnij i przytrzymaj [▲/▼], aby odrzucić połączenie lub wyciszyć dzwonek, w zależności od ustawienia opcji **Klawisz głośności**. ▶ str. 90

Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie jest wyświetlana ich liczba.

1. Naciśnij <**Podgląd**>.
2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.
3. Aby wybrać odpowiedni numer, naciśnij [ ].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą zestawu słuchawkowego można nawiązywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.

Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z prawej strony telefonu. Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem:

Aby	Naciśnij
ponownie wybrać ostatni numer	klawisz dwukrotnie.
odebrać połączenie	klawisz.
zakończyć połączenie	klawisz.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można uzyskać dostęp do wielu funkcji.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Za pomocą [▲/▼] można dostosowywać głośność słuchawki w trakcie połączenia.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij [▲]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij [▼].

Zawieszanie połączenia/przywracanie

Naciśnij <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie, lub <**Powróć**>, aby je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Można wykonać inne połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Naciśnij <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.
3. W celu przełączenia rozmowy pomiędzy połączeniami naciśnij <**Zamień**>.
4. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zakończ zawieszone połączenie**, aby zakończyć zawieszone połączenia.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Połączenie przychodzące można odebrać podczas prowadzenia rozmowy, jeżeli dana sieć obsługuje taką możliwość i została włączona funkcja połączeń oczekujących.

▶ str. 94

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij [ ]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. W celu przełączenia rozmowy pomiędzy połączeniami naciśnij <**Zamień**>.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zakończ zawieszone połączenie**, aby zakończyć zawieszone połączenia.
4. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [ ].

Korzystanie z funkcji głośnika

Głośnik zewnętrzny umieszczony z tyłu telefonu umożliwia mówienie i słuchanie, gdy telefon znajduje się w niewielkiej odległości. Naciśnij klawisz [Środek], a następnie <**Tak**>, aby włączyć funkcję głośnika. Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, naciśnij ponownie klawisz [Środek].

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji podczas połączenia, należy nacisnąć <**Opcje**>:

- **Głośnik wł./Głośnik wył.**: włączenie trybu głośnomówiącego lub powrót to trybu normalnego.
- **Menu**: dostęp do funkcji menu telefonu.
- **Wył. mikrofon/Wł. mikrofon**: wyłączenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy, lub jego ponowne włączenie.
- **Wycisz klawisze/Wył. wyciszenie klawiszy**: wyłączanie lub włączanie dźwięków klawiszy.

  ☑ Aby możliwe było sterowanie automatycznymi sekretarkami i skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, musi być zaznaczona opcja **Wył. wyciszenie klawiszy**.

- **Wyślij DTMF**: wysyłanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Tony DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego; można je usłyszeć po naciśnięciu klawiszy numerycznych. Ta opcja jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak usługi bankowe.
- **Książka telefoniczna**: uzyskanie dostępu do listy kontaktów.
- **Przełącz na zestaw słuchawkowy/Przełącz na telefon**: przekazywanie połączenia na zestaw słuchawkowy Bluetooth, samochodowy zestaw głośnomówiący lub z powrotem na telefon. ▶ str. 96

- **Usługa SIM**: korzystanie z usług dostępnych na karcie SIM, takich jak: wiadomości, prognoza pogody, rozrywka, i lokalizacja. Ta opcja jest dostępna, jeśli karta SIM obsługuje menu SIM Aplication Toolkit.
- **Dołącz**: skonfigurowanie połączenia konferencyjnego przez dodanie połączenia zawieszonego do bieżącego połączenia aktywnego. Do połączenia konferencyjnego można dodać maksymalnie pięć osób.
- **Rozmowa indywidualna**: prywatna rozmowa z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie. Po zakończeniu rozmowy prywatnej należy wybrać opcję **Dołącz**, aby obie strony rozmowy prywatnej powróciły do połączenia z wieloma rozmówcami.
- **Rozłącz**: rozłączanie jednego z uczestników połączenia konferencyjnego.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Spis połączeń *(menu 1)*

Za pomocą tego menu można przejrzeć połączenia wybrane, odebrane lub nieodebrane i czas trwania połączeń. Można także sprawdzić koszt połączeń, o ile karta SIM obsługuje tę funkcję.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz opcję **Spis połączeń**.

Ostatnie kontakty *(menu 1.1)*

To menu wyświetla ostatnio wybrane, odebrane i nieodebrane połączenia.

Dostęp do spisu połączeń

1. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać typ połączeń.
2. Naciśnij [W górę] lub [W dół], aby przewijać listę połączeń.
3. Naciśnięcie klawisza [Środek] umożliwia przeglądanie szczegółów połączenia, a [ ] – wybranie numeru.

Korzystanie z opcji spisu połączeń

Podczas przeglądania szczegółów połączenia można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Połącz**: edycja numeru i jego wybranie.
- **Zapisz kontakt w**: zapisanie numeru w książce telefonicznej.
- **Wyślij**: wysłanie wiadomości SMS lub MMS na wybrany numer.
- **Usuń**: usuwanie wybranego spisu połączeń lub wszystkich spisów połączeń.

Nieodebrane *(menu 1.2)*

To menu wyświetla ostatnio nieodebrane połączenia.

Wykonane *(menu 1.3)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich wybranych numerów.

Odebrane *(menu 1.4)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich odebranych połączeń.

Usuń wszystkie *(menu 1.5)*

To menu umożliwia usuwanie wszystkich wpisów z każdego rejestru połączeń.

1. Naciśnij klawisz [Środek], aby zaznaczyć typy połączeń do usunięcia.
2. Naciśnij <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij <**Tak**>.

Czas połączeń *(menu 1.6)*

To menu umożliwia wyświetlanie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci będzie inny.

- **Czas ostatniego połączenia**: sprawdzanie czasu ostatniego połączenia.
- **Suma połączeń nawiązanych**: sprawdzanie całkowitego czasu wykonanych połączeń.

- **Suma połączeń odebranych**: sprawdzanie całkowitego czasu odebranych połączeń.

Aby wyzerować zegary połączeń, naciśnij <**Zeruj**>. Należy wprowadzić hasło telefonu.

☑ Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. To hasło można zmienić. ▶ str. 99

Koszt połączeń *(menu 1.7)*

Ta funkcja sieci umożliwia wyświetlanie danych na temat kosztów połączeń. Menu to jest dostępne jedynie wtedy, gdy ta funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Należy pamiętać, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

- **Koszt ostatniego połączenia**: sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.
- **Koszt sumaryczny**: sprawdzanie całkowitego kosztu wszystkich połączeń. Jeśli całkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Ustaw koszt maks.**, przed wykonaniem następnego połączenia należy wyzerować licznik.
- **Koszt maksymalny**: sprawdzanie maksymalnego limitu kosztów.
- **Zeruj liczniki**: zerowanie liczników kosztów.
- **Ustaw koszt maks.**: ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Cena/Jednostka**: ustawianie ceny jednostkowej stosowanej do obliczania kosztu połączeń.

Książka telefoniczna *(menu 2)*

Numery telefonów można zapisać na karcie SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość, służąc jako książka telefoniczna.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz opcję **Książka telefoniczna**.

Lista kontaktów *(menu 2.1)*

To menu służy do wyszukiwania kontaktów w książce telefonicznej.

☑ W trybie oczekiwania można szybko przejść do tego menu, naciskając <**Kontakty**>.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz kontakt z listy kontaktów.
3. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer, lub naciśnij klawisz [Środek], aby edytować informacje o kontakcie.

Wyszukiwanie kontaktu w trybie oczekiwania

W trybie oczekiwania można wyszukiwać kontakty według pisowni ich nazwy. Telefon wyświetla nazwy kontaktów rozpoczynające się literą znajdującą się na naciśniętym klawiszu.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisze numeryczne, na których znajdują się żądane litery.
2. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Wyszukaj wg znaków**.

   Pasujące kontakty są wyszukiwane w książce telefonicznej, a następnie wyświetlane.

Korzystanie z opcji książki telefonicznej

W trakcie przeglądania szczegółów kontaktu można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Edytuj**: edytowanie informacji o kontakcie.
- **Wyślij wiadomość**: wysłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer bądź wiadomości MMS lub e-mail na podany adres.
- **Kopiuj do**: kopiowanie kontaktu do pamięci telefonu lub karty SIM.
- **Wyślij przez**: wysyłanie kontaktu przy użyciu wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wybranego kontaktu.

Utwórz kontakt *(menu 2.2)*

To menu służy do dodawania nowego kontaktu do książki telefonicznej.

Zapisywanie kontaktu w pamięci telefonu

1. Wybierz opcję **Pamięć Telefon**.
2. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie.
   - **Imię**/**Nazwisko**: przypisywanie nazwy.
   - **Komórkowy**/**Dom**/**Praca**/**Faks**/**Inne**: dodawanie dowolnego typu numeru.
   - **E-mail**: umożliwia przypisanie adresu e-mail.

- **Identyfikator rozmówcy**: umożliwia przypisanie obrazu lub filmu w celu poinformowania o połączeniu z danego numeru.
- **Dzwonek**: przypisanie dzwonka w celu poinformowania o połączeniu od danej osoby.
- **Grupa**: umożliwia przypisanie numeru do grupy dzwoniących.
- **Notatka**: umożliwia dodanie notatki o danej osobie.

3. Aby zapisać kontakt, naciśnij <**Zapisz**>.

Zapisywanie kontaktu na karcie SIM

1. Wybierz opcję **Pamięć SIM**.
2. Wprowadź informacje na temat kontaktu.
   - **Nazwa**: przypisywanie nazwy.
   - **Numer telefonu**: dodawanie numeru telefonu.
   - **Miejsce**: przypisywanie numeru lokalizacji.

   ☑ Aby do identyfikatora dzwoniącego przypisać obraz lub film, dzwonek lub grupę, kontakt powinien być zapisany w pamięci telefonu.

3. Aby zapisać kontakt, naciśnij <**Zapisz**>.

Grupa *(menu 2.3)*

To menu służy do podziału kontaktów na grupy abonentów.

Tworzenie nowej grupy abonentów

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Utwórz grupę**.
2. Wprowadź nazwę dla grupy.
3. Wybierz wiersz identyfikacji i ustaw obraz lub nagranie wideo.
4. Wybierz wiersz dzwonka, a następnie ustaw dzwonek.
5. Naciśnij <**Zapisz**>, aby zapisać grupę.

Dodawanie członków do grupy abonentów

1. Wybierz grupę.
2. Naciśnij <**Dodaj**>.
3. Naciśnij klawisz [Środek], aby wybrać kontakty do dodania.
4. Naciśnij <**Wybierz**>.

Zarządzanie grupami abonentów

W trakcie przeglądania listy grup można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyświetl**: wyświetlanie członków wybranej grupy.

- **Utwórz grupę**: dodawanie nowej grupy.
- **Edytuj**: zmiana właściwości grupy.
- **Wyślij wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS, MMS lub e-mail do wybranych członków grupy.
- **Usuń**: usuwanie wybranej grupy lub wszystkich grup. Członkowie grupy nie zostaną jednak usunięci z książki telefonicznej.

Szybkie wybieranie *(menu 2.4)*

To menu służy do przypisywania numerów szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) do ośmiu najczęściej wybieranych numerów.

Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. Wybierz klawisz lokalizacji od **2** do **9**. **1** jest zarezerwowany dla serwera poczty głosowej.
2. Wybierz kontakt z listy kontaktów.
3. Jeśli kontakt zawiera więcej niż jeden numer, wybierz odpowiedni numer.

Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania ekranu szybkiego wybierania można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Dodaj**: przypisanie numeru do wolnego klawisza.
- **Podgląd**: sprawdzenie nazwy i numeru przypisanego do klawisza.
- **Zmień**: przypisanie innego numeru do klawisza.
- **Usuń**: usunięcie ustawienia szybkiego wybierania przypisanego do klawisza.

Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Moja wizytówka *(menu 2.5)*

To menu służy do tworzenia wizytówek i wysyłania ich do innych osób.

Zapisywanie wizytówki

Procedura tworzenia wizytówki jest taka sama jak w przypadku zapisywania numeru telefonu w pamięci telefonu.

▶ str. 39

Korzystanie z opcji wizytówki

Po zapisaniu wizytówki należy nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edytowanie wizytówki.
- **Wyślij przez**: wysyłanie wizytówki za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Wymień się wizytówkami przez Bluetooth**: wymienianie wizytówek z innymi osobami za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wizytówki.

Własny numer *(menu 2.6)*

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie numerów telefonów lub przypisanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie SIM.

Zarządzanie *(menu 2.7)*

To menu służy do zarządzania kontaktami w książce telefonicznej.

- **Domyślna pamięć zapisu**: wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów. W przypadku wybrania opcji **Pytaj przy zapisywaniu** telefon wyświetli monit o wybranie lokalizacji pamięci podczas zapisywania numeru.
- **Kopiuj wsz. numery do**: kopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie.
- **Usuń wszystko**: usuwanie wszystkich kontaktów znajdujących się w pamięci telefonu i/lub na karcie SIM.
- **Stan pamięci**: sprawdzanie liczby kontaktów przechowywanych w pamięci telefonu oraz na karcie SIM.

Numery usług *(menu 2.8)*

To menu służy do przeglądania numerów SDN przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych i numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych. To menu jest dostępne pod warunkiem, że dana karta SIM obsługuje tę funkcję.

1. Przewiń do odpowiedniego numeru i naciśnij <**Podgląd**>.
2. Naciśnij <**Połącz**> lub [ ].

Gry i Aplikacje *(menu 3)*

To menu umożliwia odtwarzanie plików muzycznych lub granie w gry Java. Ponadto dostępne są inne przydatne funkcje, takie jak: dyktafon, budzik, kalkulator, przelicznik lub stoper.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć <**Menu**> i wybrać opcję **Gry i Aplikacje**.

Odtwarzacz MP3 *(menu 3.1)*

To menu umożliwia słuchanie muzyki. Najpierw należy zapisać pliki muzyczne w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

☑ Do tego menu można szybko przejść, naciskając [***MP3***] w trybie oczekiwania.

Aby cieszyć się wysoką jakością dźwięku, można skorzystać z opcjonalnego stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth.

☑ Normalne zestawy słuchawkowe i zestawy słuchawkowe mono Bluetooth nie są zgodne z odtwarzaczem muzycznym.

Pobieranie lub odbieranie plików muzycznych

Można odtwarzać pliki *.mp3, *.aac, *.aac+, *.m4a, i *.wma.

W celu zapisania plików muzycznych w pamięci telefonu należy użyć poniższych metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW ▶ str. 53
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ▶ Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Odbierz za pośrednictwem połączenia interfejsu Bluetooth ▶ str. 98
- Skopiuj je na kartę pamięci i włóż kartę do telefonu ▶ str. 26

Pobrane lub odebrane pliki są przechowywane w folderze **Muzyka**. ▶ str. 75

Tworzenie listy odtwarzania

1. Na ekranie odtwarzacza muzycznego naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj muzykę z** → **Pamięci telefonu** lub **Karty pamięci**.
2. Naciśnij klawisz [Środek], aby wybrać pliki, które chcesz dodać, a następnie naciśnij <**Wybierz**>.
3. Naciśnij <**Wstecz**>, aby powrócić do ekranu odtwarzacza muzycznego.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Na ekranie odtwarzacza muzycznego naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Odtwórz**.
2. Aby korzystać z trybu głośnomówiącego, wybierz opcję **Telefon**.

   Wybierz opcję **Zestaw A/V**, aby używać zestawu słuchawkowego Bluetooth, a następnie wyszukać zestaw słuchawkowy i połączyć się z nim.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
►II	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania. Przytrzymanie klawisza umożliwia zatrzymanie odtwarzania.
I◄◄	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
►►I	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
Środek	Otwarcie listy odtwarzania.
W górę	Wyłączanie lub włączanie dźwięku przestrzennego.
W dół	Zmiana trybu korektora dźwięku.
W lewo	Zmiana trybu powtarzania.
W prawo	Włączenie lub wyłączenie trybu odtwarzania losowego.
▲/▼	Regulacja głośności.
2	Zmiana animacji odtwarzania.

Korzystanie z opcji odtwarzacza muzycznego

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie odtwarzacza muzycznego umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz**/**Pauza**: odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- **Prześlij do słuchawki stereo Bluetooth**/**Przełącz na telefon**: przełączanie trybu odtwarzania za pomocą zestawu słuchawkowego stereo Bluetooth lub telefonu.

- **Otwórz listę odtwarzania**: uzyskanie dostępu do listy odtwarzania bieżącego albumu lub listy albumów. Z listy albumów można wybrać kilka albumów.
- **Wł. klucz**: uzyskiwanie klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranych plików DRM.
- **Usuń z listy odtwarzania**: usuwanie wybranego pliku z listy odtwarzania.
- **Ustawienia**: zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików muzycznych.

  Tryb powtarzania: ustawianie trybu powtarzania.

  Kolejność losowa: ustawianie w odtwarzaczu muzycznym odtwarzania muzyki w kolejności losowej.

  Odtwarzacz muzyczny wyłącza inne dźwięki: ustawianie w odtwarzaczu muzycznym opcji odtwarzania nawet po jego zamknięciu.

  Korektor: wybieranie ustawienia korektora.

  Dźwięk 3D: włączenie lub wyłączenie dźwięku przestrzennego.

  Wizualizacja: zmiana animacji odtwarzania.

  Głośność: wybieranie poziomu głośności.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania

Na ekranie odtwarzacza muzycznego naciśnij klawisz [Środek].

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć <**Opcje**>:

- **Odtwórz**: odtwarzanie aktualnie wybranego pliku.
- **Dodaj muzykę z**: dodawanie plików do listy odtwarzania.
- **Przenieś do**: przenoszenie wybranego pliku do innego albumu.
- **Kopiuj do**: kopiowanie wybranego pliku do innego albumu.
- **Zmień kolejność**: przenoszenie wybranego pliku na wybraną pozycję na liście odtwarzania.
- **Wł. klucz**: uzyskiwanie klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików z listy odtwarzania.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Dyktafon *(menu 3.2)*

To menu służy do nagrywania notatek głosowych. Notatka głosowa może mieć maksymalnie godzinę długości.

Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [Środek].
2. Mów do mikrofonu.

   Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij klawisz [Środek].
3. Naciśnij klawisz <**Stop**> lub [W dół], aby zakończyć nagrywanie. Notatka głosowa zostanie automatycznie zapisana.
4. Naciśnij klawisz [Środek], aby odsłuchać notatkę, lub [W górę], aby nagrać nową notatkę.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie notatki głosowej naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do notatek głosowych**.
2. Wybierz notatkę głosową.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Środek	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniej notatki. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie notatki do tyłu.
W prawo	Przejście do następnej notatki. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie notatki do przodu.
▲/▼	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Zmiana trybu nagrywania

Można zmienić tryb nagrywania dla dyktafonu. To ustawienie określa maksymalny czas nagrywania. Przed nagraniem notatki naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Ustawienia** → tryb nagrywania:

- **Limit MMS**: Można nagrać notatkę głosową w celu dołączenia jej do wiadomości MMS.
- **Limit e-mail**: Można nagrać notatkę głosową w celu dołączenia jej do wiadomości e-mail.

- **Maksymalnie 1 godz.**: Można nagrać notatkę głosową trwającą maksymalnie 1 godzinę.

Edytor obrazów *(menu 3.3)*

To menu umożliwia edycję zdjęć za pomocą różnych narzędzi do edycji.

Dodawanie efektu

1. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
2. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Efekty** → opcja efektu.
4. Naciśnij <**Gotowe**>.
5. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
6. Wprowadź nową nazwę pliku i naciśnij <**OK**>.

Przekształcanie

1. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Przekształć** → opcja:
   - **Zmień rozmiar**: zmiana rozmiaru zdjęcia.
   - **Obróć**: obrót zdjęcia o 90 stopni.
   - **Odbij**: odbijanie zdjęcia.
3. Naciśnij <**Gotowe**>.
4. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
5. Wprowadź nową nazwę pliku i naciśnij <**OK**>.

Przycinanie

1. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Przytnij**.
3. Przenieś ramkę przycinania do wybranego obszaru obrazu.

   Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zmień rozmiar**, aby zmienić rozmiar ramki.
4. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Gotowe**.
5. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
6. Wprowadź nową nazwę pliku i naciśnij <**OK**>.

Dodawanie funkcji wizualnych

Można ozdabiać zdjęcia, dodając ramkę, obrazek lub notatkę.

1. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wstaw** → typ opcji.
3. Wybierz pozycję lub wprowadź tekst, który chcesz wstawić, i naciśnij przycisk <**OK**>.

4. Dopasuj położenie wstawionej pozycji.
5. Naciśnij klawisz <**Gotowe**> lub naciśnij <**Opcje**> i wybierz pozycję **Gotowe**.
6. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
7. Wprowadź nową nazwę pliku i naciśnij <**OK**>.

Dodawanie efektu stempla

To narzędzie do edycji umożliwia wykonanie zarysu stempla ze zdjęcia i połączenie go z innym zdjęciem. Narzędzia tego można użyć do utworzenia własnej pocztówki przez zrobienie zdjęcia napisanej odręcznie wiadomości i połączenie go z innym zdjęciem.

1. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj stempel**. Zdjęcie tła pojawi się w skrzynce obrazków obok .
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj obraz**.
4. Dodaj zdjęcie, wybierając już istniejące, lub zrób nowe. Dodane zdjęcie pojawi się w skrzynce obrazków obok . To zdjęcie będzie stemplem.
5. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj**. Stempel zdjęcia zostanie dodany do zdjęcia tła jako zarys.
6. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji edycji stempla, należy nacisnąć <**Opcje**>:
   - **Zmień rozmiar**: zmiana rozmiaru stempla.
   - **Przenieś**: zmiana pozycji stempla.
   - **Obróć**: obracanie stempla.
   - **Kolor stempla**: zmiana koloru stempla.
   - **Cień wł.**: dodanie cienia do stempla.
7. Po zakończeniu naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Gotowe**.
8. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
9. Wprowadź nową nazwę pliku i naciśnij <**OK**>.

JAVA *(menu 3.4)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wbudowanych gier Java oraz pobranych aplikacji Java.

Uzyskiwanie dostępu do wbudowanej gry

1. Wybierz opcję **Moje gry** → gra.
2. W razie potrzeby naciśnij klawisz [Środek].

Korzystanie z opcji aplikacji Java

Na liście aplikacji można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Start**: uruchamianie wybranej aplikacji.
- **Przenieś do**: przeniesienie aplikacji do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranej aplikacji lub wszystkich aplikacji, z wyjątkiem wbudowanych gier.
- **Ochrona**: zablokowanie aplikacji w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości aplikacji.
- **Zezwolenia**: określanie ustawień zezwoleń na pobieranie dodatkowych opłat za usługi, takie jak dostęp do sieci i wiadomości SMS.
- **Uaktualnienie**: uaktualnienie aplikacji do najnowszej wersji.
- **Wyślij informacje przez SMS**: wysyłanie adresu URL strony zawierającej aplikację za pomocą wiadomości SMS.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dla aplikacji.
- **Ustawienia**: wybranie profilu połączenia używanego w przypadku aplikacji wymagających dostępu do sieci. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 100

Czas na świecie *(menu 3.5)*

To menu służy do ustawiania lokalnej strefy czasowej i sprawdzania aktualnego czasu w innych częściach świata.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. Na ekranie mapy świata naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać miasto. W miarę przesuwania linii czasu wyświetlana jest data i godzina w danej strefie.
2. Naciśnij klawisz [Środek], aby zapisać dane miasto jako lokalną strefę czasową.

Zastosowanie zmiany czasu

1. Na mapie świata naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Ustaw czas letni**.
2. Naciśnij klawisz [Środek], aby wybrać strefę czasową.
3. Naciśnij <**Zapisz**>.

Alarm *(menu 3.6)*

To menu umożliwia ustawianie alarmów. Typ normalnego alarmu odpowiada ustawieniom alarmu połączenia. Ustawienia dźwięku nie mają wpływu na budzik.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz typ alarmu.
2. Ustaw poszczególne opcje alarmu:
   - **Alarm**: włączanie alarmu.
   - **Godzina alarmu**: wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
   - **AM/PM**: ustawienie **AM** lub **PM** w formacie 12-godzinnym.
   - **Powtórz**: wybieranie trybu powtarzania.
   - **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
3. Naciśnij <**Zapisz**>.

Wyłączanie alarmu

- W przypadku alarmu innego niż budzik naciśnij dowolny klawisz.
- W przypadku alarmu budzika: naciśnij klawisz <**Potwierdź**> lub [Środek].

  Aby alarm uruchomił się ponownie po 5 minutach, naciśnij dowolny klawisz oprócz <**Potwierdź**> i [Środek]. Można to zrobić maksymalnie 5 razy.

Wyłączenie alarmu

1. Wybierz alarm do wyłączenia.
2. W wierszu **Alarm** wybierz opcję **Wył**.
3. Naciśnij <**Zapisz**>.

Ustawienie dzwonienia alarmu w przypadku wyłączenia telefonu

Na ekranie alarmu należy kolejno wybrać opcje **Auto włączanie** → **Wł**.

Jeżeli telefon jest wyłączony w chwili, gdy nadejdzie czas alarmu, telefon włączy się i zadzwoni alarm.

Kalkulator *(menu 3.7)*

To menu służy do wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

1. Wpisz pierwszą liczbę.
   - Naciśnij <**.()**>, aby wstawić kropkę dziesiętną lub nawias.

- Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz [∗] lub [#].

2. Aby przejść do wymaganej funkcji matematycznej, naciśnij jeden z klawiszy nawigacyjnych.
3. Wprowadź drugą liczbę.
4. Aby wyświetlić wynik, naciśnij [Środek].
5. W razie potrzeby, aby kontynuować, powtórz procedurę od punktu 2.

Przelicznik *(menu 3.8)*

To menu służy do wykonywania często stosowanych przeliczeń, na przykład waluty lub temperatury.

1. Wybierz konwerter.
2. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę wyjściową, a następnie naciśnij [W dół].
3. Wprowadź wartość do przeliczenia i naciśnij [W dół].
   - Naciśnij [∗], aby wstawić przecinek dziesiętny.
   - Naciśnij [#], aby zmienić temperaturę na wyższą (+) lub niższą od zera (-).
4. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę, na którą należy dokonać przeliczenia.

   Zostanie wyświetlona równowartość wpisanej wcześniej wielkości.

☑ W przypadku konwertera walut można przejrzeć i ustawić kursy po naciśnięciu <**Kursy**>.

Czasomierz *(menu 3.9)*

To menu służy do ustawienia czasu odliczanego przez telefon. O upłynięciu ustawionego czasu telefon poinformuje włączeniem alarmu.

Uruchamianie zegara

1. Naciśnij <**Ustaw**>.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij <**OK**>.
3. Naciśnij klawisz [Środek], aby rozpocząć odliczanie.

Zatrzymywanie zegara

- Gdy zegar zadzwoni, naciśnij dowolny klawisz.
- Aby zatrzymać zegar zanim zadzwoni, naciśnij klawisz [Środek] na ekranie zegara.

Stoper *(menu 3.10)*

To menu umożliwia pomiar upływającego czasu. Maksymalny czas wynosi 10 godzin.

1. Aby uruchomić stoper, naciśnij klawisz [Środek].
2. Aby sprawdzić interwał, naciśnij klawisz [Środek]. Tę czynność można powtórzyć dla maksymalnie 4 interwałów.

Zarządzanie kluczami *(menu 3.11)*

To menu służy do zarządzania kluczami licencyjnymi, uzyskanymi w celu aktywacji treści multimedialnej zablokowanej przez system DRM.

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć <**Opcje**>:

- **Podgląd**: otwarcie odpowiednich treści multimedialnych.
- **Usuń**: usunięcie wybranego klucza licencji lub wszystkich kluczy licencji
- **Idź do mojego elementu**: dostęp do odpowiedniego folderu plików.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości klucza licencyjnego.

Notatka *(menu 3.12)*

W tym menu można utworzyć notatki dotyczące ważnych spraw i zarządzać nimi.

Tworzenie notatki

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Utwórz**.
2. Wprowadź tekst notatki i naciśnij klawisz [Środek].

Wyświetlanie notatki

Wybierz notatkę, którą chcesz wyświetlić.

Podczas przeglądania szczegółów notatki można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Edytuj**: zmiana tekstu notatki.
- **Wyślij przez**: wysyłanie wybranej notatki przy użyciu wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usunięcie notatki.
- **Stan pamięci**: sprawdzenie liczby utworzonych notatek.

SIM AT *(menu 3.13)*

To menu jest dostępne, jeśli używana jest karta SIM AT, obsługująca menu zestawu aplikacji SIM i udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może się różnić w zależności od planów operatora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z kartą SIM lub skontaktować się z operatorem.

Internet *(menu 4)*

Przeglądarka WWW w telefonie umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu. Za pomocą bezprzewodowego połączenia z Internetem można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak gry, tapety, dzwonki i pliki muzyczne.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć <**Menu**> i wybrać opcję **Internet**.

Strona domowa *(menu 4.1)*

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony głównej operatora bezprzewodowej sieci WWW. W tym celu można również nacisnąć klawisz [Środek] w trybie oczekiwania.

Nawigacja w sieci WWW

Aby	Naciśnij
przeglądać pozycje w przeglądarce	[W górę] lub [W dół].
wybrać pozycję w przeglądarce	[Środek] lub <**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do**.
powrócić do poprzedniej strony	<**W tył**> lub <**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do strony** → **W tył**.
przejść do następnej strony	<**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do strony** → **W przód**.

Korzystanie z opcji strony

Naciśnięcie <**Opcje**> podczas przeglądania dowolnej strony WWW umożliwi dostęp do następujących opcji:

- **Idź do**: przejście do wybranej strony WWW.
- **Idź do strony domowej**: powrót do strony głównej.
- **Klucze do zakupu**: wysłanie żądania zakupu klucza licencyjnego dla pliku DRM. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku przejścia do przeglądarki WAP z wiadomości zawierającej plik DRM.
- **Podaj adres URL**: ręczne wpisanie adresu URL.
- **Idź do strony**: przejście do tyłu lub do przodu w historii stron.
- **Odśwież**: ponowne załadowanie bieżącej strony i wyświetlenie zaktualizowanych informacji.
- **Zakładki**: dodanie do zakładek bieżącej strony lub dostęp do listy zakładek.
- **Wyślij adres URL**: wysyłanie adresu URL bieżącej strony za pomocą wiadomości SMS.
- **Do widoku SmartFit/Do widoku pulpitu**: zmiana trybu wyświetlania przeglądarki.
- **Zapisz**: zapisanie aktualnego obrazu lub strony.
- **Szczegóły strony**: dostęp do właściwości strony.
- **Opcje przeglądarki**: zmiana różnych ustawień przeglądarki.

  Pamięć cache: zmiana trybu bufora lub wyczyszczenie bufora. Pamięć podręczna to tymczasowa pamięć witryn przechowująca niedawno odwiedzone strony WWW.

  Pliki cookie: zmiana trybu akceptowania plików cookie lub usunięcie plików cookie. Pliki cookie to fragmenty informacji osobistych przesyłanych do serwera WWW podczas przeglądania stron internetowych.

  Preferencje: zmiana ustawień obrazu i dźwięku przeglądarki.

  Certyfikaty: dostęp do informacji na temat certyfikatów.

  Przeglądarka – informacje: wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki i prawach autorskich.

Zamykanie przeglądarki

Naciśnij [ ], aby zakończyć połączenie sieciowe i zamknąć przeglądarkę.

Idź do *(menu 4.2)*

To menu umożliwia ręczne wprowadzanie adresu URL strony WWW, a następnie jej otwarcie.

Wpisany adres URL można dodać do listy zakładek, wybierając **Dodaj zakładkę**.

Zakładki *(menu 4.3)*

To menu służy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejścia do stron WWW.

Dodawanie zakładki

1. Naciśnij <**Dodaj**>. Jeżeli zakładka została już zapisana, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj zakładkę**.
2. Wprowadź nazwę zakładki i naciśnij [W dół].
3. Wprowadź adres URL i naciśnij <**Zapisz**>.

Uzyskiwanie dostępu do zakładki

Wybranie zakładki powoduje uruchomienie przeglądarki i pozwala uzyskać dostęp do powiązanej strony WWW.

Korzystanie z opcji zakładek

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie Zakładki umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Idź do**: przejście do wybranej strony WWW.
- **Idź do strony domowej**: dostęp do strony głównej.
- **Podaj adres URL**: ręczne wpisanie adresu URL.
- **Edytuj zakładkę**: edycja adresu URL i nazwy zakładki.
- **Dodaj zakładkę**: dodanie nowej zakładki.
- **Wyślij adres URL**: wysłanie adresu URL zakładki za pomocą wiadomości SMS.
- **Usuń**: usuwanie wybranej zakładki lub wszystkich zakładek.

Zapisane strony *(menu 4.4)*

Można uzyskać dostęp do listy stron zapisanych podczas przeglądania.

Po wybraniu łącza na stronie telefon połączy się z Internetem, aby wyświetlić tę stronę.

Historia *(menu 4.5)*

Można uzyskać dostęp do listy ostatnio odwiedzanych stron.

Wybierz z listy adres URL, aby wyświetlić odpowiadającą mu stronę WWW.

Wyczyść cache *(menu 4.6)*

To menu służy do czyszczenia danych przechowywanych w pamięci podręcznej – pamięci tymczasowej, w której przechowywane są ostatnio odwiedzane strony sieci WWW.

Ustawienia *(menu 4.7)*

Za pomocą tego menu można wybrać profil połączenia używany w celu uzyskania dostępu do bezprzewodowej sieci WWW. Profil można również utworzyć lub edytować.
▶ str. 100

Ustawienia transmisji strumieniowej *(menu 4.8)*

To menu służy do wybierania profilu połączenia umożliwiającego uzyskanie dostępu do serwera przesyłania strumieniowego wideo dostawcy usług.
W przypadku niektórych operatorów to menu może być niedostępne. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 101

Wiadomości *(menu 5)*

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS i e-mail. Za jego pomocą można również uzyskać dostęp do wiadomości WAP Push i wiadomości sieciowych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć <**Menu**> i wybrać opcję **Wiadomości**.

Utwórz wiadomość *(menu 5.1)*

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości.

SMS *(menu 5.1.1)*

Usługa SMS (Short Message Service) umożliwia wysyłanie lub odbieranie wiadomości tekstowych, zawierających proste obrazy, animacje i melodie.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

1. Wpisz tekst wiadomości i naciśnij klawisz [Środek].

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Można korzystać z różnych opcji, naciskając klawisz <**Opcje**>. ▶ następna sekcja

2. Wprowadź numer adresata.

   Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
3. Naciśnij klawisz [Środek], aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości SMS

Podczas tworzenia wiadomości należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Tylko wyślij**: wysłanie wiadomości.
- **Zapisz i wyślij**: zapisanie wiadomości w folderze **Skrzynka wysłanych** i jej wysłanie.
- **Tryb graficzny tekstu**: wyświetlenie wiadomości w trybie widoku 3D. Tekst wiadomości zostanie przekształcony na grafikę 3D. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wiadomość składa się z pojedynczej strony.
- **Wstaw**: dodawanie szablonu, wpisu z książki telefonicznej lub zakładki.
- **Dodaj obraz**/**Dodaj animację**/**Dodaj melodię**: dołączanie obrazów zwykłych, animowanych lub melodii.
- **Dołącz**: dołączanie wpisu z książki telefonicznej jako wizytówki lub danych kalendarza jako załącznika w formacie danych.
- **Zapisz w**: zapisanie wiadomości w innym folderze wiadomości.
- **Język wpisywania**: zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Styl tekstu**: zmiana atrybutów tekstu.
- **Metoda wprowadzania**: zmiana trybu wprowadzania tekstu.

MMS *(menu 5.1.2)*

Usługa MMS (Multimedia Message Service) umożliwia dostarczenie wiadomości zawierających kombinację tekstu, obrazu, filmu i dźwięku z telefonu na telefon lub z telefonu do skrzynki e-mail.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS

1. Wybierz wiersz **Temat**.

   ☑ Można korzystać z różnych opcji, naciskając klawisz <**Opcje**> w każdym polu. ▶ następna sekcja
2. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij klawisz [Środek].
3. Wybierz wiersz **Obraz i film**.

4. Wybierz opcję **Dodaj obraz** lub **Dodaj film** i dodaj obraz lub nagranie wideo.

   ☑ • Maksymalny rozmiar wiadomości może się różnić w zależności od operatora sieci.
   • W zależności od typu pliku lub systemu cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) niektórych plików nie można będzie przekazać dalej.

5. Wybierz wiersz **Dźwięk**.
6. Wybierz opcję **Dodaj dźwięk** i dodaj klip dźwiękowy.
7. Wybierz wiersz **Wiadomość**.
8. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij klawisz [Środek].
9. Po zakończeniu naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
10. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.

    Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
11. Naciśnij klawisz [Środek], aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości MMS

Podczas tworzenia wiadomości należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Dodaj**: dodawanie tematu lub tekstu wiadomości.
- **Dodaj obraz**/**Dodaj film**/**Dodaj dźwięk**: dodawanie obrazu, nagrania wideo lub nagrania dźwiękowego.
- **Zmień obraz**/**Zmień film**/**Zmień dźwięk**: zmiana wybranego elementu.
- **Karta pamięci**: dodawanie pliku zapisanego na karcie pamięci, jeśli jest włożona.
- **Edytuj**: edytowanie tematu lub tekstu wiadomości.
- **Podgląd**: wyświetlenie wiadomości w formie, w jakiej będzie widoczna w telefonie odbiorcy lub otwieranie wybranego załącznika.
- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Zapisz w**: zapisanie wiadomości w innym folderze wiadomości.
- **Dodaj stronę**: dodawanie stron. Przejdź do danej strony, naciskając [W lewo] lub [W prawo].
- **Usuń stronę**: usuwanie dodanej strony.
- **Edytuj stronę**: zmiana czasu wyświetlania strony lub przenoszenie strony do przodu.

- **Dołącz**: dołączanie wpisu z książki telefonicznej jako wizytówki, danych kalendarza jako załącznika w formacie danych lub pliku dokumentu przechowywanego w folderze **Inne pliki**.
- **Usuń temat**/**Usuń wiadomość**/**Usuń multimedia**/**Usuń dźwięk**/**Usuń**: usuwanie dodanego elementu.

E-mail *(menu 5.1.3)*

Można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail zawierające tekst, dźwięk i obrazy.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Wybierz wiersz **Temat**.

   ☑ Można korzystać z różnych opcji, naciskając klawisz <**Opcje**> w każdym polu. ▶ następna sekcja

2. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij klawisz [Środek].
3. Wybierz wiersz **Wiadomość**.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail i naciśnij klawisz [Środek].
5. Wybierz wiersz **Załącznik**.
6. Dodaj pliki multimedialne lub dokumenty zapisane w folderze **Inne pliki**.

   ☑ W zależności od typu pliku lub systemu cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) niektórych plików nie można będzie przekazać dalej.

7. Po zakończeniu naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
8. Wprowadź adres e-mail.

   Aby wysłać wiadomość e-mail do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
9. Naciśnij klawisz [Środek], aby wysłać wiadomość e-mail.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości e-mail

W trakcie tworzenia wiadomości e-mail można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Dodaj**: dodawanie tematu lub tekstu wiadomości e-mail.
- **Edytuj**: edytowanie tematu lub tekstu.
- **Dodaj obraz**/**Dodaj film**/**Dodaj dźwięk**/**Dodaj muzykę**: dodawanie plików multimedialnych zapisanych w pamięci telefonu.

- **Inne pliki**: dodawanie dokumentów zapisanych w folderze **Inne pliki**.
- **Karta pamięci**: dodawanie plików zapisanych na karcie pamięci, jeśli jest włożona.
- **Podgląd**/**Odtwórz**: otwieranie załączonego pliku.
- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości e-mail.
- **Zapisz w**: zapisanie wiadomości e-mail w innym folderze wiadomości.
- **Dołącz**: dołączanie wpisów z książki telefonicznej jako wizytówek lub danych z kalendarza jako załączników w formacie danych.
- **Usuń temat**/**Usuń wiadomość**/**Usuń załącznik**: usuwanie dodanego elementu.
- **Usuń wszystkie załączniki**: usuwanie wszystkich załączonych plików.

Moje wiadomości *(menu 5.2)*

To menu umożliwia dostęp do wiadomości otrzymanych, wysłanych lub tych, których wysłanie nie powiodło się.

Skrzynka odbiorcza *(menu 5.2.1)*

Ten folder służy do przechowywania wszystkich odebranych wiadomości innych niż wiadomości e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Następujące ikony mogą pojawić się na liście wiadomości w celu określenia typu wiadomości:

- SMS
- MMS
- Powiadomienie MMS
  (: pobieranie, : pobieranie nie powiodło się)
- Wiadomość poczty głosowej
- Wiadomości WAP Push
- Wiadomość konfiguracyjna od dostawcy usług zawierająca parametry sieci
- Wiadomość sieciowa (CB) od dostawcy usług
- Raport doręczenia wysłanych wiadomości.

- W zależności od systemu DRM (Digital RightsManagement) wiadomości zawierające treści z sieci WAP mogą nie być przekazywane.
- Ikona **!**, znajdująca się obok wiadomości, oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza niski priorytet.

Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

Wiadomości SMS

- **Odpowiedz przez SMS**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości SMS.
- **Odpowiedz przez MMS**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości MMS.
- **Prześlij**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Mała czcionka**: zmniejszenie wielkości czcionki w celu wyświetlenia większej ilości tekstu na jednym ekranie.
- **Tryb graficzny tekstu**/**Tryb wyświetlania**: wyświetlenie wiadomości w trybie widoku 3D lub powrót do trybu widoku normalnego. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wiadomość składa się z pojedynczej strony.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Przenieś do pamięci telefonu**/**Przenieś do pamięci SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wytnij obiekty**: zapisywanie treści multimedialnej wiadomości w pamięci telefonu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie. Można zabezpieczyć tylko wiadomości zapisane w pamięci telefonu.
- **Blokuj numer**: dodanie numeru nadawcy do listy zablokowanych w celu odrzucania wiadomości od tego nadawcy.

Wiadomości MMS

- **Pobierz**: pobieranie wiadomości MMS z serwera MMS.
- **Odpowiedz przez SMS**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości SMS.

- **Odpowiedz przez MMS**: wysłanie odpowiedzi nadawcy lub wszystkim innym odbiorcom wiadomości za pomocą wiadomości MMS.
- **Prześlij**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wytnij obiekty**: zapisywanie treści multimedialnej wiadomości w pamięci telefonu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Wiadomości konfiguracyjne

- **Instaluj**: zastosowanie konfiguracji określonej w wiadomości przesłanej do telefonu.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Wiadomości WAP Push

- **Idź do adresu URL**: połączenie z określonym w wiadomości adresem URL.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Wiadomości sieciowe

- **Zapisz**: zapisywanie wiadomości w pamięci telefonu.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.

Raporty doręczeń

- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z raportu.
- **Usuń**: usuwanie raportu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Wersje robocze *(menu 5.2.2)*

Ten folder zawiera wiadomości zapisane w celu późniejszego wysłania.

Po wybraniu wiadomości zostanie ona otwarta w trybie edycji w celu przeprowadzenia edycji wiadomości i/lub jej wysłania.

Skrzynka nadawcza *(menu 5.2.3)*

Ten folder zawiera wiadomości, które telefon próbuje wysłać lub których wysłanie nie powiodło się.

Dostępne są następujące ikony określające stan wiadomości:

- Wysyłanie
- Wysyłanie nie powiodło się

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyślij ponownie**: ponowne wysłanie wiadomości.
- **Prześlij**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Mała czcionka**: zmniejszenie wielkości czcionki w celu wyświetlenia większej ilości tekstu na jednym ekranie.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Przenieś do pamięci telefonu**/**Przenieś do pamięci SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Skrzynka wysłanych *(menu 5.2.4)*

Ten folder zawiera wysłane wiadomości.

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Prześlij**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Mała czcionka**: zmniejszenie wielkości czcionki w celu wyświetlenia większej ilości tekstu na jednym ekranie.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Przenieś do pamięci telefonu**/**Przenieś do pamięci SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Skrzynka e-mail *(menu 5.2.5)*

Ten folder zawiera odebrane wiadomości e-mail.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. Wybierz konto e-mail.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Sprawdź nową pocztę e-mail**. Telefon sprawdzi, czy na serwerze e-mail znajdują się nowe wiadomości, i pobierze nowe wiadomości e-mail.

   Następujące ikony mogą się pojawić na liście w celu określenia stanu wiadomości e-mail:

   - Pobrana z serwera
   - W trakcie pobierania
   - Pobieranie nie powiodłosię

   Ikona **!**, znajdująca się obok wiadomości oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza niski priorytet.

3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wyświetlić inne strony w wiadomości e-mail.
5. Naciśnij [*] lub [#], aby wyświetlić poprzednią lub następną wiadomość e-mail.

Korzystanie z opcji wiadomości e-mail

W trakcie przeglądania wiadomości e-mail lub nagłówków można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Pobierz**: pobieranie treści wiadomości e-mail z serwera e-mail.
- **Podgląd**/**Odtwórz**: otwieranie wybranego załącznika.
- **Zapisz w Moje pliki**: zapisywanie wybranego załącznika w pamięci telefonu.
- **Odpowiedz nadawcy**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy.
- **Odpowiedz wszystkim**: wysyłanie wiadomości do nadawcy lub do nadawcy i wszystkich pozostałych odbiorców.
- **Prześlij**: przekazanie wiadomości e-mail innym osobom.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości e-mail.
- **Dodaj do listy blokowanych**: dodawanie adresu e-mail nadawcy lub tematu do listy zablokowanych w celu odrzucania wiadomości e-mail z tego adresu lub zawierających ten temat.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości e-mail.

- **Kopiuj multimedia**: zapisanie załączonych plików z wiadomości e-mail do pamięci telefonu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości e-mail.

Moje foldery *(menu 5.2.6)*

To menu służy do tworzenia nowych folderów w celu porządkowania wiadomości.

Tworzenie folderu

1. Naciśnij <**Tak**>.
2. Wprowadź nazwę folderu i naciśnij <**OK**>.

Korzystanie z opcji folderów

Na liście folderów można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Otwórz**: otwieranie wybranego folderu.
- **Utwórz folder**: dodawanie nowego folderu.
- **Zmień nazwę folderu**: zmiana nazwy folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego folderu.

Szablony *(menu 5.3)*

To menu służy do tworzenia i stosowania często używanych wiadomości szablonów lub fraz.

Szablony SMS *(menu 5.3.1)*

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości SMS z często używanymi zdaniami, które można wykorzystać podczas tworzenia wiadomości SMS.

Tworzenie szablonu

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij <**OK**>.

Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edycja wybranego szablonu.
- **Wyślij wiadomość**: tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości za pomocą wybranego szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu.
- **Dodaj nowy**: dodawanie nowego szablonu.

Szablony MMS *(menu 5.3.2)*

Podczas przygotowywania wiadomości MMS można korzystać z dostępnego szablonu MMS lub zapisanych niestandardowych szablonów.

Na liście szablonów naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd**: otwieranie wybranego szablonu.
- **Edytuj**: tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości za pomocą wybranego szablonu.
- **Wyślij wiadomość**: wysyłanie wybranego szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu lub wszystkich szablonów, z wyjątkiem wbudowanych.

Usuń wszystkie *(menu 5.4)*

To menu służy do usuwania wszystkich wiadomości w danym folderze.

1. Naciśnij [Środek], aby zaznaczyć foldery wiadomości do usunięcia.

   Dwukrotne naciśnięcie klawisza powoduje wyświetlenie typów wiadomości; można określić typy do usunięcia.
2. Naciśnij <**Usuń**>.
3. Naciśnij [Środek], aby zaznaczyć pole wyboru usuwania chronionych wiadomości, a następnie naciśnij <**Tak**>.
4. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij <**Tak**>.

Ustawienia *(menu 5.5)*

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z wiadomości.

SMS *(menu 5.5.1)*

Można skonfigurować ustawienia wiadomości SMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości SMS:

  Droga odpowiedzi: umożliwia odbiorcom wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem serwera wiadomości SMS nadawcy.

  Raport doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

  Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatycznie** nastąpi przełączenie kodowania znaków z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode.

Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie do około połowy maksymalnej liczby znaków w wiadomości. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Typ połączenia: umożliwia wybór typu połączenia: **GSM** lub **Preferowany GPRS**, zależnie od sieci.

- **Ustawienia odbierania**: aktywowanie trybu wyświetlania odebranych wiadomości w widoku 3D. Tekst wiadomości zostanie przekształcony na grafikę 3D. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wiadomość składa się z pojedynczej strony.
- **Lista zablokowanych**: zapisywanie numerów telefonów, z których wiadomości mają być odrzucane.
- **Bieżący profil**: sprawdzanie lub wybór profilu ustawień wiadomości SMS.
- **Ustawienia profili**: ustawianie właściwości poszczególnych profili.

  Centrum usług: zapisanie lub zmiana numeru serwera wiadomości SMS.

  Domyślny adresat: wprowadzanie domyślnego adresata. Zostanie on automatycznie wprowadzony na listę odbiorców.

  Domyślny typ: ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format jest przeprowadzana przez sieć.

  Termin ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości SMS.

  Nazwa profilu: wprowadzanie nazwy profilu.

MMS *(menu 5.5.2)*

Można skonfigurować ustawienia wiadomości MMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości MMS:

  Raport doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

  Ukrywanie adresu: ustawienie ukrycia adresu w telefonie odbiorcy.

  Potwierdzenie odczytania: wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami.

  Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

  Termin ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości MMS.

  Dostarcz po: określenie, z jakim opóźnieniem są wysyłane wiadomości.

Maks. rozmiar wiad. wychodzącej: wybranie maksymalnego dozwolonego rozmiaru tworzonych wiadomości.

- **Ustawienia odbierania**: konfigurowanie opcji odbierania wiadomości MMS:

  Odrzuć nieznanych nadawców: odrzucanie wiadomości od nieznanych nadawców.

  Akceptuj reklamy: akceptowanie reklam.

  Akceptuj informacje: akceptowanie wiadomości informacyjnych.

  Zezwalaj na raport: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

  Odbiór w sieci domowej: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości w sieci macierzystej.

  Odbiór za granicą: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości, gdy używa roamingu w innej sieci.

  W przypadku odbioru wewnątrz sieci domowej lub podczas roamingu dostępne są następujące opcje:

  - **Ręcznie**: telefon wyświetla powiadomienia. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, należy użyć opcji **Pobierz**.
  - **Automatycznie**: telefon automatycznie pobiera wiadomości z serwera.
  - **Odrzuć**: telefon odrzuca wszystkie wiadomości.
- **Lista zablokowanych**: lista numerów telefonów i adresów e-mail, z których wiadomości mają być odrzucane.
- **Profile wiadomości MMS**: wybieranie profilu używanego do wiadomości MMS. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 100

E-mail *(menu 5.5.3)*

Można skonfigurować ustawienia wiadomości e-mail.

☑ Podczas wysyłania lub pobierania wiadomości e-mail nie można zmieniać ustawień profilu i konta e-mail.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości e-mail:

  Zachowaj kopię: wysyłanie kopii wiadomości e-mail na własny adres e-mail.

Potwierdzenie doręczenia: ustawianie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości e-mail.

Potw. odczytania: wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami e-mail.

Adres odpowiedzi: ustawienie adresu e-mail do odbierania wiadomości z żądaniem potwierdzenia odczytania od odbiorców.

Priorytet: wybór poziomu priorytetu wiadomości e-mail.

Dołącz swoją wizytówkę: umożliwienie dołączenia własnych informacji kontaktowych do wiadomości e-mail. Najpierw należy utworzyć wizytówkę. ▶ str. 41

Dołącz podpis: dołączanie nazwiska, numeru telefonu, prostej notatki lub linii zakładki do wiadomości e-mail.

Nazwa: edycja nazwy w podpisie.

Numer: edycja numeru telefonu w podpisie.

Notatka: edycja linii zakładki w podpisie.

- **Ustawienia odbierania**: konfigurowanie opcji odbierania wiadomości e-mail:

  Sprawdzaj pocztę co: określanie częstotliwości sprawdzania, czy na serwerze znajdują się nowe wiadomości e-mail. Jeśli wybrana zostanie opcja **Ręcznie**, należy użyć opcji **Sprawdź nową pocztę e-mail**, aby ręcznie odebrać nowe wiadomości e-mail.

  Potw. Odczytania: określenie, czy z telefonu wysyłane jest żądanie potwierdzenia przeczytania przychodzących wiadomości e-mail. Jeśli została wybrana opcja **Zapytaj**, telefon wyświetli monit o wysłanie potwierdzenia przeczytania.

  Odrzuć większe niż: określanie maksymalnego rozmiaru przychodzących wiadomości e-mail. Telefon odrzuci wiadomości e-mail przekraczające podany rozmiar.

  Metoda pobierania: określenie, czy telefon będzie pobierał tylko nagłówki wiadomości e-mail, czy nagłówki wraz z treścią wiadomości.

  Pozostaw kopię wiadomości na serwerze: pozostawianie kopii wiadomości e-mail na serwerze e-mail po ich pobraniu.

Pobierz wiadomości e-mail – najpierw najnowsze: ustawienie telefonu na obieranie najpierw najnowszych wiadomości e-mail.

- **Lista zablokowanych**: określanie adresów e-mail lub tematów, które mają zostać odrzucone.
- **Konto e-mail**: konfigurowanie konta e-mail i wybieranie używanego konta.

  Bieżące konto: sprawdzanie lub wybieranie konta.

  Ustawienia konta: konfigurowanie konta e-mail z wykorzystaniem różnych serwerów e-mail. Ustaw opcje dla każdego konta:

  - **Nazwa konta**: wprowadzanie nazwy aktualnie wybranego konta.
  - **Nazwa użytkownika**: wprowadzanie nazwy użytkownika.
  - **Adres e-mail**: wprowadzanie własnego adresu e-mail.
  - **Serwer SMTP**: wprowadzanie adresu IP lub nazwy serwera wychodzących wiadomości e-mail.
  - **Port SMTP**: wprowadzanie numeru portu SMTP.
  - **Najpierw połącz z serwerem POP3/Najpierw połącz z serwerem IMAP4**: łączenie z serwerem POP3 lub IMAP4 przed połączeniem z serwerem SMTP w celu wysłania wiadomości e-mail.
  - **Typ protokołu**: wybieranie protokołu serwera przychodzących wiadomości e-mail. Pozostałe opcje zależą od ustawienia typu protokołu.

  *Gdy typ protokołu jest ustawiony na **POP3**:*

  - **Serwer POP3**: wprowadzanie adresu IP lub nazwy hosta serwera odbierającego wiadomości e-mail.
  - **Port POP3**: wprowadzanie numeru portu POP3.
  - **Login**: wprowadzanie nazwy użytkownika serwera POP3.
  - **Hasło**: wprowadzanie hasła serwera POP3.
  - **Uwierzytelnianie SMTP użytkownika**: włączenie uwierzytelniania SMTP, które wymaga zalogowania użytkownika przez wysłaniem wiadomości e-mail.
  - **Tak samo jak POP3**: określanie, czy serwer SMTP ma te same parametry co serwer POP3.
  - **ID użytkownika SMTP**: wprowadzanie nazwy użytkownika serwera SMTP.

- **Hasło SMTP**: wprowadzanie hasła do serwera SMTP.
- **Logowanie APOP**: łączenie z serwerem za pomocą protokołu logowania APOP.
- **Limit odbierania wiadomości e-mail (1–100)**: ustawianie liczby nagłówków, które zostaną pobrane z serwera.
- **Bezpieczne połączenie**: zastosowanie bezpiecznych połączeń dla usług e-mail.

*Gdy typ protokołu jest ustawiony na **IMAP4**:*

- **Serwer IMAP4**: wprowadzanie adresu IP lub nazwy serwera odbierającego wiadomości e-mail.
- **Port IMAP4**: wprowadzanie numeru portu IMAP4.
- **Login**: wprowadzanie nazwy użytkownika serwera IMAP4.
- **Hasło**: wprowadzanie hasła do serwera IMAP4.
- **Uwierzytelnianie SMTP użytkownika**: włączenie uwierzytelniania SMTP, które wymaga zalogowania użytkownika przez wysłaniem wiadomości e-mail.
- **Taki sam jak IMAP4**: określanie, czy serwer SMTP ma te same parametry co serwer IMAP4.
- **ID użytkownika SMTP**: wprowadzanie nazwy użytkownika serwera SMTP.
- **Hasło SMTP**: wprowadzanie hasła do serwera SMTP.
- **Dołącz załączniki**: tę opcję należy zaznaczyć, aby z wiadomościami e-mail odbierać załączniki.
- **Limit odbierania wiadomości e-mail (1–100)**: ustawianie liczby nagłówków, które zostaną pobrane z serwera podczas jednej sesji.
- **Bezpieczne połączenie**: zastosowanie bezpiecznych połączeń dla usług e-mail.

• **Profil e-mail**: wybieranie profilu połączenia używanego do wiadomości e-mail. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 100

WAP Push *(menu 5.5.4)*

Można zmienić ustawienia odbierania wiadomości z serwera bezprzewodowej sieci WAP.

• **Odbierz**: określanie sposobu odbierania wiadomości z serwera przez telefon. Po wybraniu opcji **Czarna lista** telefon nie będzie akceptował wiadomości z adresów określonych na czarnej liście.

- **Czarna lista**: zarządzanie zablokowanymi adresami serwerów.

Wiadomości sieciowe *(menu 5.5.5)*

Można zmienić ustawienia odbioru wiadomości sieciowych.

- **Odbierz**: określanie, czy wiadomości CB mają być odbierane.
- **Lista kanałów**: określanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.
- **Język**: wybór preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

Stan pamięci *(menu 5.6)*

To menu służy do wyświetlania aktualnej ilości pamięci używanej w każdym folderze wiadomości.

Menedżer plików *(menu 6)*

Menu **Menedżer plików** zapewnia dostęp do obrazów, filmów, plików muzycznych i dźwięków zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć <**Menu**> i wybrać opcję **Menedżer plików**.

Wskazówki dotyczące systemu Digital Rights Management

Z uwagi na system Digital Rights Management (DRM) niektóre elementy multimedialne pobierane z Internetu lub otrzymane w wiadomości MMS mogą wymagać użycia klucza licencyjnego do ich otwarcia.

Klucz można uzyskać na witrynie WAP, do której należą prawa autorskie do zawartości. Należy użyć opcji **Wł. klucz**.

Na liście wyświetlane są następujące ikony:

- : Element, którego przesłanie jest możliwe, mający prawidłowy klucz.
- : Element, którego przesłanie jest możliwe, bez prawidłowego klucza.

- : Element, którego przesłanie jest niemożliwe, mający prawidłowy klucz.
- : Element, którego przesłanie jest niemożliwe, bez prawidłowego klucza.

Twój operator sieci obsługuje tylko pliki DRM, które można pobrać określoną ilość razy, lub pliki o nieograniczonym dostępie.

Obrazy *(menu 6.1)*

To menu wyświetla zrobione zdjęcia oraz obrazy pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

Wyświetlanie obrazu

1. Wybierz folder obrazów.
2. Wybierz obraz.

Wyświetlanie w formie pokazu slajdów

Możliwe jest wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów, sekwencyjnej prezentacji wszystkich zdjęć w bieżącym folderze.

1. Wybierz opcję **Moje zdjęcia**.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Pokaz slajdów**.
3. Wybierz opcję interwału.

   Rozpocznie się pokaz slajdów.
4. Naciśnij <**Stop**>, aby zatrzymać pokaz slajdów.

Korzystanie z opcji obrazu

Podczas wyświetlania obrazu naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Lista**: powrót do listy obrazów.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie obrazu jako tapety lub jako zdjęcia rozmówcy dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Edytuj**: edycja obrazu z wykorzystaniem edytora obrazów, o ile zdjęcie zrobiono aparatem telefonu.
  ▶ str. 47
- **Wł. klucz**: uzyskiwanie klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Przenieś do**: przeniesienie pliku do innego folderu lub na kartę pamięci.

- **Kopiuj na kartę pamięci**: kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Widoczne dla Bluetooth**: udostępnienie pliku lub żądanych plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Drukuj przez Bluetooth**: drukowanie obrazu po połączeniu telefonu z drukarką przez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Filmy *(menu 6.2)*

To menu umożliwia wyświetlanie nagranych, pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików wideo.

☑ Filmy wideo nagrane przy użyciu innych urządzeń, na przykład kamer, mogą nie być właściwie odtwarzane.

Odtwarzanie filmu wideo

1. Wybierz folder filmów wideo.
2. Wybierz film wideo.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Środek	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
▲/▼	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Korzystanie z opcji filmów wideo

Po zakończeniu odtwarzania naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Lista**: powrót do listy filmów.

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie nagrania wideo, jeśli zostało zapisane w postaci pliku 3GP, jako tapety wyświetlacza lub jako obrazu identyfikacji wpisu w książce telefonicznej.
- **Wł. klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Przenieś do**: przeniesienie pliku do innego folderu lub na kartę pamięci.
- **Kopiuj na kartę pamięci**: kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Widoczne dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zablokuj/Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Muzyka *(menu 6.3)*

To menu służy do wyświetlania listy plików muzycznych pobranych lub zaimportowanych z komputera.

Wybierz plik. Otwarty zostanie odtwarzacz muzyczny.
▶ str. 44

☑ W przypadku odtwarzania pliku z tego menu bez uprzedniego dodania go do listy odtwarzania w odtwarzaczu muzycznym odtwarzanie w tle nie jest obsługiwane.

Dźwięki *(menu 6.4)*

To menu umożliwia wyświetlenie listy nagranych notatek głosowych oraz pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików dźwiękowych.

Odtwarzanie pliku dźwiękowego

1. Wybierz folder dźwięków.
2. Wybierz plik dźwiękowy. W przypadku notatki głosowej patrz opcja **Dyktafon**. ▶ str. 46

Korzystanie z opcji dźwięku

Podczas odtwarzania pliku dźwiękowego można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Lista**: powrót do listy dźwięków.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawienie pliku jako dźwięku połączenia lub dźwięku dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Wł. klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Przenieś do**: przeniesienie pliku do innego folderu lub na kartę pamięci.
- **Kopiuj na kartę pamięci**: kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Widoczne dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Inne pliki *(menu 6.5)*

To menu umożliwia bezproblemowe przeglądanie różnych dokumentów oraz plików zapisanych w pamięci telefonu. Dostępne formaty plików to DOC, XLS, PPT, PDF i TXT.

Wyświetlanie dokumentu

Wybierz plik. Zostanie uruchomiony program Picsel File Viewer, umożliwiający otwarcie dokumentu.

- W zależności od rozmiaru pliku lub pojemności pamięci przeglądarki plików Picsel niektóre pliki mogą nie być otwierane prawidłowo.
- Jeśli plik dokumentu zawiera teksty w języku, którego przeglądarka plików nie obsługuje, zawartość dokumentu nie będzie wyświetlana poprawnie.

Podczas wyświetlania dokumentu można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
W górę/W dół/W lewo/ W prawo	Przewijanie strony.

Klawisz	Funkcja
Środek	Dopasowanie dokumentu do rozmiaru strony.
▼	Pomniejszenie.
▲	Powiększenie.
1	Wyszukiwanie żądanego tekstu w dokumencie do przodu.
2	Powrót do pierwszej strony.
3	Wyszukiwanie żądanego tekstu w dokumencie do tyłu.
4	Powrót do poprzedniej strony.
5	Obracanie dokumentu.
6	Przejście do następnej strony.
8	Przejście do ostatniej strony.
9	Wyświetlanie lub ukrywanie mapy bieżącej strony.
#	Zmiana trybu wyświetlania na ekran pełny lub normalny.

Korzystanie z opcji dokumentów

W trakcie przeglądania dokumentu można nacisnąć <**Opcje**> lub <[ ]> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Widok pełnoekranowy**/**Widok normalny**: wyświetlanie dokumentu na pełnym ekranie lub powrót do normalnego trybu wyświetlania.
- **Pokaż miniatury**/**Ukryj miniatury**: wyświetlanie lub ukrywanie mapy bieżącej strony.
- **Powiększenie**: powiększenie lub pomniejszenie obrazu.
- **Dopasuj do**: dopasowanie dokumentu do rozmiaru strony, szerokości lub wysokości ekranu.
- **Idź do**: przejście do innej strony dokumentu.
- **Wyszukaj słowo**: wyszukiwanie tekstu w dokumencie.
- **Pokaż poziomio/pionowo**: obracanie dokumentu.

- **Panoramowanie ekranu /Panoramowanie normalne**: zmiana trybu przewijania na pojedyncze ekrany lub wstępnie ustawioną liczbę pikseli.
- **Dopasuj do szerokości**: przełączenie ekranu w tryb przepływu. Tekst zostanie przeformatowany w celu łatwiejszego wyświetlania plików tekstowych (*.txt). Tekst można przewijać, tylko korzystając z klawiszy [W górę] i [W dół].
- **Ukryj kontroler**/**Pokaż kontroler**: wyświetlanie lub ukrywaniepaska skrótów narzędziowych przeglądarki plików.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Przenieś na kartę pamięci**: przenoszenie plików na kartę pamięci.
- **Kopiuj na kartę pamięci**: kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: udostępnienie pliku lub żądanych plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Skróty klawiszowe**: wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w programie Picsel File Viewer.

Karta pamięci *(menu 6.6)*

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do plików przechowywanych na karcie pamięci. Jest ono wyświetlane dopiero po włożeniu karty pamięci do telefonu.

Stan pamięci *(menu 6.7)*

To menu służy do wyświetlania informacji o pamięci dla elementów multimedialnych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci. W przypadku pamięci telefonu, aby wyświetlić stan pamięci według rozmiaru lub liczby elementów, należy nacisnąć [W lewo] lub [W prawo].

Kalendarz *(menu 7)*

Menu **Kalendarz** umożliwia planowanie zadań.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć <**Menu**> i wybrać opcję **Kalendarz**.

Wybieranie dnia w kalendarzu.

Po otwarciu menu **Kalendarz** wyświetlany jest widok miesiąca kalendarza z bieżącą datą zaznaczoną szarym polem.

- Aby przejść do innego dnia, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
- Aby przejść do innego tygodnia, naciśnij [W górę] lub [W dół].
- Aby przejść do innego miesiąca, naciśnij [▲/▼].

Tworzenie elementu

W kalendarzu można zapisywać terminy, rocznice i zadania. Dla każdego dnia można zapisać więcej niż jeden element.

Wprowadzanie terminu

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Terminarz**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Temat**: wprowadzanie tytułu terminu.
   - **Szczegóły**: wprowadzanie szczegółów terminu.
   - **Data rozpoczęcia** i **Godzina rozpoczęcia**: wprowadzanie daty i godziny rozpoczęcia terminu.
   - **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
   - **Data zakończenia** i **Godzina zakończenia**: wprowadzanie daty i godziny zakończenia terminu.
   - **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
   - **Miejsce**: wprowadzanie informacji na temat lokalizacji terminu.
   - **Alarm**: ustawienie alarmu dla terminu.
   - **Przed**: określanie, jak długo przed terminem ma zostać włączony alarm.
   - **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
   - **Powtórz**: wybieranie ponownych wystąpień i powtórzeń terminu.

- **Do**: jeśli termin będzie się powtarzać, ustawienie daty zakończenia.

4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby zapisać termin.

Wprowadzanie rocznicy

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Ważna data**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Okazja**: wprowadzanie informacji na temat rocznicy.
   - **Data**: wprowadzanie daty.
   - **Alarm**: ustawianie alarmu dla rocznicy.
   - **Przed**: określanie, na ile przed rocznicą ma zostać włączony alarm.
   - **Godzina alarmu**: wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
   - **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
   - **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
   - **Powtarzaj co rok**: ustawienie spowoduje coroczne przypominanie przez telefon o rocznicy.
4. Aby zapisać rocznicę, naciśnij <**Zapisz**>.

Wprowadzanie zadania

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Zadanie**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Zadanie**: wprowadzanie informacji o zadaniu.
   - **Data rozpoczęcia**: wprowadzanie daty rozpoczęcia.
   - **Data wykonania**: wprowadzanie daty wykonania.
   - **Wybierz priorytet**: wybieranie poziomu priorytetu.
4. Aby zapisać zadanie, naciśnij <**Zapisz**>.

Przeglądanie kalendarza

Po utworzeniu elementów na dole kalendarza wyświetlane są ikony typów oraz liczba pozycji w danym dniu.

- Terminarz
- Rocznica
- Zadanie

Wyświetlanie elementu

1. Wybierz datę w kalendarzu, aby wyświetlić elementy dla tego dnia.
2. Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.

3. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby uzyskać dostęp do elementów zaplanowanych na wybrany dzień.

Podczas wyświetlania elementu naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edycja elementu.
- **Utwórz**: dodanie nowego elementu.
- **Wyślij przez**: wysyłanie elementu przy użyciu wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Tryb wyświetlania**: zmiana trybu wyświetlania kalendarza. ▶ str. 81
- **Usuń**: usuwanie elementu.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla elementów zapisanych w kalendarzu.

Korzystanie z opcji kalendarza

Naciśnięcie <**Opcje**> w kalendarzu umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Tryb wyświetlania**: zmiana trybu wyświetlania kalendarza. ▶ następna sekcja
- **Utwórz**: dodanie nowego elementu.
- **Idź do**: wybór aktualnej daty lub wprowadzanie wybranej daty.
- **Sortuj według**: sortowanie pozycji według typu elementu.
- **Usuń**: usuwanie pozycji zapisanych w kalendarzu przy użyciu różnych opcji usuwania.

  ☑ Usuwanie powtarzających się elementów jest możliwe tylko w widoku dnia.

- **Przeszłe zdarzenia**: wyświetlanie elementów, których alarmy zostały zignorowane.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla elementów zapisanych w kalendarzu.

Wyświetlanie elementów w innym trybie

Możliwa jest zmiana trybu wyświetlania kalendarza na widok dnia lub widok tygodnia. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Tryb wyświetlania** → wybierz rodzaj widoku.

Widok dnia

Można przeglądać elementy dla wybranej daty. Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.

Następujące ikony oznaczają stan elementu:

- Alarm ustawiony
- Element powtarzający się
- Priorytet zadania
  (Czerwony: wysoki; Niebieski: zwykły, Szary: niski)
- Zadanie zakończone

Widok tygodnia

Można przeglądać elementy dla wybranego tygodnia. Komórka w terminarzu oznacza obecność zaplanowanego zdarzenia. Wybierz komórkę odpowiedniego dnia.

Aparat *(menu 8)*

Do robienia zdjęć i nagrywania filmów można użyć aparatu wbudowanego w telefon.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć <**Menu**> i wybrać opcję **Aparat** lub w trybie oczekiwania nacisnąć i przytrzymać [ ].

- Nie należy robić zdjęć osób, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie taka czynność może zakłócić czyjąś prywatność.

Robienie zdjęcia

Można robić zdjęcia w różnych trybach pracy. Aparat umożliwia wykonywanie zdjęć w formacie JPEG.

Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawią się cienie.

Robienie zdjęcia

1. Przejdź do menu **Aparat** lub naciśnij i przytrzymaj [ ], aby włączyć aparat.
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Naciśnij < >, aby uzyskać dostęp do opcji aparatu. ▶ następna sekcja
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ▶ str. 84

3. Naciśnij klawisz [Środek] lub [📷], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Moje zdjęcia**.

4.

Aby	Naciśnij
uzyskać dostęp do opcji zdjęć	<**Opcje**>. ▶ str. 85
wysyłanie zdjęcia za pomocą wiadomości MMS.	[Środek]. ▶ str. 57
wrócić do trybu przechwytywania	<**Podgląd**> lub <**Wstecz**>.

Korzystanie z opcji aparatu w trybie przechwytywania

W trybie przechwytywania należy nacisnąć <▤>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj film**: przełączanie w tryb nagrywania.
- **Tryb fotografowania**: zdjęcie można zrobić w następujących trybach pracy:

  Jedno zdjęcie: zdjęcie w trybie normalnym. Można określić, czy aparat ma automatycznie zapisywać zdjęcia.

  Seria zdjęć: robienie serii zdjęć w ruchu. Można wybrać liczbę zdjęć do zrobienia oraz szybkość wykonywania zdjęć.

  Tryb macierzowy: robienie kilku zdjęć i zapisanie ich w ramach jednej klatki. Można wybrać układ.
- **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Ramki**: użycie ozdobnej ramki.
- **Flesz**: określenie, czy ma być używana lampa błyskowa.
- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia.
- **Przejdź do Moje zdjęcia**: dostęp do folderu **Moje zdjęcia**.
- **Ustawienia aparatu**: zmiana domyślnych ustawień robienia zdjęć.

  Rozmiar: wybieranie rozmiaru obrazu.

  Jakość: wybieranie ustawienia jakości obrazu.

  Wizjer: wybieranie ekranu podglądu.

  Dźwięk migawki: wybieranie dźwięku, który się rozlegnie w chwili zwolnienia migawki: [Środek] lub [📷].

  Dźwięk podczas przybliżania: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania lub oddalania.

  Dźwięk podczas ustawiania jasności: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

Balans bieli: dostosowywanie balansu kolorów obrazu. Kolory zdjęcia mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.

ISO: zmiana ustawienia ISO sterującego czułością aparatu. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość opcji ISO. Im wyższy współczynnik ISO, tym krótszy czas otwarcia migawki i większa czułość aparatu na światło. Wysoki współczynnik ISO może spowodować pewne zniekształcenie obrazu.

- **Skróty klawiszowe**: wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie przechwytywania.

Korzystanie z klawiatury w trybie przechwytywania

Klawiatury można użyć do dostosowania ustawień aparatu w trybie przechwytywania.

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności obrazu.
W górę/W dół	Przybliżenie lub oddalenie.
▲	Odwrócenie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Przełączanie w tryb nagrywania. ▶ str. 85
2	Zmiana rozmiaru obrazu.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu robienia zdjęć.
5	Zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana balansu bieli.
7	Użycie ozdobnej ramki.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
9	Zmiana ustawień ISO.
✳	Zmiany trybu pracy lampy flesz.
0	Przejście do folderu **Moje zdjęcia**.
#	Zmiana ekranu podglądu.

Korzystanie z opcji zdjęć

Po zapisaniu zdjęcia można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd**: dostęp do jednego z serii zdjęć.
- **Wizjer**: powrót do trybu przechwytywania.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety lub jako obrazu identyfikacji wpisu w książce telefonicznej.
- **Edytuj**: edycja zdjęcia za pomocą edytora obrazów. ▶ str. 47
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Idź do zdjęć**: dostęp do folderu **Moje zdjęcia**. ▶ str. 73
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Drukuj przez Bluetooth**: drukowanie obrazu po połączeniu telefonu z drukarką przez interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Nagrywanie filmu

Obraz pokazywany na ekranie aparatu można nagrać jako film i zapisać go.

Nagrywanie filmu

1. W trybie przechwytywania naciśnij [**1**].
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Naciśnij <▤>, aby uzyskać dostęp do opcji aparatu. ▶ następna sekcja
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ▶ str. 87
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [Środek] lub [📷].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz [Środek], <■> lub [📷]. Film zostanie automatycznie zapisany w folderze **Wideoklipy**.

5. Aby	Naciśnij
odtworzyć nagranie wideo	[Środek].
uzyskać dostęp do opcji nagrań wideo	<**Opcje**>. ▶ str. 87
wrócić do trybu nagrywania	<**Podgląd**>.

Korzystanie z opcji aparatu w trybie nagrywania

W trybie nagrywania należy nacisnąć <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zrób zdjęcie**: przełączenie w tryb przechwytywania.
- **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Flesz**: określenie, czy ma być używana lampa błyskowa.
- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania przez kamerę.
- **Przejdź do Wideoklipy**: dostęp do folderu **Wideoklipy**.
- **Ustawienia kamery**: zmiana następujących ustawień nagrywania filmu:

  Tryb nagrywania: wybieranie trybu nagrywania filmu.

  Wybierz opcję **Normalny**, aby nagrać film odpowiednio do aktualnie dostępnej pamięci. Nagranie wideo jest zapisywane w formacie MP4.

  Wybierz **Limit dla MMS/Tapety**, aby nagrać film o rozmiarze odpowiednim do przesłania w wiadomości MMS bądź ustawienia jako tapety lub jako obrazu identyfikacji. Nagranie wideo jest zapisywane w formacie 3GP.

  Rozmiar: określanie rozmiaru klatki.

  Jakość: wybieranie ustawienia jakości obrazu.

  Wizjer: wybieranie ekranu podglądu.

  Nagrywanie dźwięku: nagrywanie filmu z dźwiękiem.

  Dźwięk przybliżania: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania lub oddalania.

  Dźwięk podczas ustawiania jasności: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

  Balans bieli: dostosowywanie balansu kolorów obrazu. Kolory filmu mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.
- **Skróty klawiszowe**: wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie nagrywania.

Korzystanie z klawiatury w trybie nagrywania

Klawiatury można użyć do dostosowania ustawień kamery w trybie nagrywania.

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności obrazu.
W górę/W dół	Przybliżenie lub oddalenie.
▲	Odwrócenie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Przełączanie w tryb przechwytywania. ▶ str. 82
2	Zmiana rozmiaru klatki.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu nagrywania filmu.
5	Zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana balansu bieli.
7	Włączenie lub wyłączenie dźwięku.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
*	Zmiany trybu pracy lampy flesz.
0	Przejście do folderu **Wideoklipy**.
#	Zmiana ekranu podglądu.

Korzystanie z opcji filmów wideo

Po zapisaniu nagrania wideo należy nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wizjer**: powrót do trybu nagrywania.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie nagrania wideo, jeśli zostało zapisane w postaci pliku 3GP, jako tapety wyświetlacza lub jako obrazu identyfikacji wpisu w książce telefonicznej.
- **Usuń**: usuwanie pliku.

- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Przejdź do Wideoklipy**: dostęp do folderu **Wideoklipy**. ▶ str. 74
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Ustawienia *(menu 9)*

Menu **Ustawienia** umożliwia wprowadzenie zmian w różnych opcjach ustawień w celu dostosowania telefonu do preferencji użytkownika. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **Ustawienia**.

Godzina i data *(menu 9.1)*

To menu służy do zmiany godziny i daty wyświetlanych przez telefon. Przed ustawieniem godziny i daty należy określić strefę czasową w menu **Czas na świecie**. ▶ str. 49

- **Ustaw czas**: wprowadzanie bieżącej godziny.
- **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Format godziny**: wybieranie formatu godziny.
- **Data**: wprowadzanie bieżącej daty.
- **Format daty**: wybieranie formatu daty.
- **Pierwszy dzień kalendarza**: ustawienie dnia tygodnia, od którego rozpoczyna się kalendarz.
- **Automatyczna aktualizacja**: włączanie funkcji automatycznej aktualizacji godziny. Telefon odczyta z sieci kod MCC (Mobile Country Code) i automatycznie zaktualizuje bieżącą godzinę dla kraju, w którym znajduje się użytkownik.

☑ Informacje dotyczące godziny mogą nie zostać zaktualizowane, jeżeli użytkownik znajdzie się w innej strefie czasowej w obrębie danego kraju.

Telefonu *(menu 9.2)*

W telefonie można zmienić wiele ustawień, zgodnie z wymaganiami użytkownika.

☑ Część menu może nie być dostępna u niektórych operatorów sieci.

Język *(menu 9.2.1)*

To menu służy do wybierania języka wyświetlania tekstu. Jeśli wybrano opcję **Automatycznie**, tekst jest wyświetlany w języku karty SIM.

Powitanie *(menu 9.2.2)*

To menu służy do wprowadzenia powitania, które jest krótko wyświetlane po włączeniu telefonu.

Ustawienia klapki *(menu 9.2.3)*

W tym menu można określić sposób reakcji telefonu na otwarcie go w celu odebrania połączenia lub na zamknięcie podczas korzystania z funkcji.

- **Rozsuwanie**: określanie, czy odebranie połączenia może nastąpić przez otwarcie telefonu.
- **Zasuwanie**: określanie, czy telefon zachowa aktualnie używane menu po zamknięciu.

☑ Jeśli w opcji **Zasuwanie** wybrano ustawienie **Kontynuuj operację**, blokada klawiatury działa tylko w trybie oczekiwania.

Skróty klawiszowe *(menu 9.2.4)*

Klawiszy nawigacyjnych można użyć jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio z trybu oczekiwania. To menu służy do przypisania skrótu do klawisza. Klawisz [W górę] jest stałym skrótem przejścia do trybu Moje menu.

Przypisywanie skrótu do menu

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Korzystanie z opcji skrótów

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć <**Opcje**>:

- **Zmień**: przypisywanie lub zmiana menu skrótów.
- **Usuń**: wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystko**: wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

Moje menu *(menu 9.2.5)*

Można skonfigurować własne menu, wykorzystując ulubione pozycje menu, do których można łatwo przejść, naciskając klawisz [W górę] w trybie oczekiwania.

Konfigurowanie pozycji menu Moje menu

1. Wybierz pozycję. która ma zostać zmieniona.
2. Wybierz żądaną pozycję menu.

Korzystanie z opcji pozycji

Naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przypisz**: przypisanie pozycji.
- **Zmień**: zmiana wybranej pozycji.
- **Usuń**: usunięcie wybranej pozycji.
- **Usuń wszystko**: usunięcie wszystkich pozycji.

Klawisz głośności *(menu 9.2.6)*

To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie [▲/▼] wycisza dzwonek lub odrzuca połączenie przychodzące.

Ustawienia dodatkowe *(menu 9.2.7)*

Istnieje możliwość włączenia i wyłączenia automatycznego ponownego wybierania i odbioru połączenia.

- **Autopowtarzanie**: ustawianie telefonu do wykonania maksymalnie dziesięciu prób ponownego wybrania numeru po nieudanym połączeniu.
- **Odbiór dowolnym klawiszem**: odbieranie połączenia przychodzącego po naciśnięciu dowolnego klawisza z wyjątkiem <**Odrzuć**> i [ ].

Tryb offline *(menu 9.2.8)*

W tym menu można przełączyć telefon w tryb offline lub powrócić do trybu online. W trybie tym wyłączone zostają usługi sieciowe telefonu. Przed użyciem telefonu w trybie offline w miejscu niedozwolonym skontaktuj się najpierw z obsługą.

Wyświetlacza *(menu 9.3)*

To menu służy do zmiany ustawień wyświetlacza i podświetlenia.

Tapeta *(menu 9.3.1)*

Można ustawić ekran oczekiwania dla wyświetlacza.

- **Ekran główny**: wybieranie obrazu lub nagrania wideo widocznego na wyświetlaczu.
- **Kalendarz na tapecie**: wyświetlanie kalendarza jako tapety telefonu.
- **Położenie tekstu**: wybór położenia tekstu. Jeśli nie chcesz, aby w trybie oczekiwania był wyświetlany tekst, wybierz opcję **Wył**.
- **Styl tekstu**: wybór stylu czcionki.
- **Kolor tekstu**: wybór koloru czcionki.
- **Logo operatora**: Ustawienie telefonu, tak aby na ekranie trybu oczekiwania wyświetlało się logo graficzne zamiast logo operatora. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy ikona została otrzymana w wiadomości.

Styl głównego menu *(menu 9.3.2)*

Można wybrać styl wyświetlania dla ekranu menu głównego.

Karnacja *(menu 9.3.3)*

Można wybrać kolor karnacji dla trybu menu.

Jasność *(menu 9.3.4)*

Można ustawić jasność wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.

Ekran wybierania *(menu 9.3.5)*

To menu umożliwia wybranie rodzaju, koloru i rozmiaru czcionek dla numerów oraz koloru tła wyświetlacza podczas wybierania numerów.

Pokaż informacje o rozmówcy *(menu 9.3.6)*

To menu służy do ustawienia wyświetlania powiadomień o nieodebranych połączeniach wraz z informacją o osobie dzwoniącej.

Ustawienia TV-out *(menu 9.3.7)*

To menu służy do wybierania systemu wideo dla telewizora.

Dźwięku *(menu 9.4)*

To menu służy do dostosowywania różnych ustawień dźwięków.

Połączenia *(menu 9.4.1)*

W tym menu można zmienić ustawienia dźwięku dla połączeń przychodzących.

- **Dzwonek**: wybieranie dzwonka połączeń.
- **Głośność**: wybieranie głośności dzwonka.

- **Typ alarmu**: określanie sposobu informowania o połączeniach przychodzących.

Klawiszy *(menu 9.4.2)*

To menu umożliwia wybór dźwięku wydawanego przez klawisze podczas ich naciskania.

W trybie oczekiwania można ustawić głośność dźwięku klawiatury za pomocą klawisza [▲/▼].

Wiadomości *(menu 9.4.3)*

To menu służy do zmiany ustawień dźwięków przychodzących wiadomości SMS, MMS, e-mail i sieciowych.

- **Dźwięk**: wybieranie jednego z kilku dźwięków wiadomości.
- **Typ alarmu**: określenie sposobu informowania o nowej wiadomości.
- **Powtórzenie**: określenie, jak często telefon informuje o odebraniu nowej wiadomości.

Wł./wył. telefonu *(menu 9.4.4)*

To menu umożliwia wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.

Klapka *(menu 9.4.5)*

To menu umożliwia wybór dźwięku wydawanego przez telefon przy otwieraniu lub zamykaniu klapki.

Tryb cihy włączono *(menu 9.4.6)*

To menu umożliwia określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie pracy cichej.

Dodatkowe *(menu 9.4.7)*

To menu służy do dostosowania dodatkowych dźwięków telefonu.

- **Sygnał minutowy**: sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego, umożliwiająca kontrolę czasu rozmowy.
- **Ton połączenia**: sygnalizacja dźwiękowa momentu nawiązania połączenia wychodzącego z systemem.
- **Powiadamianie podczas rozmowy**: generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.
- **Tony oznajmujące**: ustawienie telefonu tak, aby sygnalizował dźwiękiem wyświetlenie okienka podręcznego.

Podświetlenia *(menu 9.5)*

To menu służy do zmiany ustawień podświetlenia.

Wyświetlacza *(menu 9.5.1)*

Można wybrać przedział czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone.

- **Włączony przez**: wybór czasu, przez jaki podświetlenie jest włączone.
- **Przyciemniony przez**: wybór czasu, przez jaki wyświetlacz pozostaje w trybie przyciemnienia (po wyłączeniu podświetlenia). Po upływie określonego czasu wyświetlacz wyłączy się.

Klawiatury *(menu 9.5.2)*

To menu umożliwia ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiatury. Wybierz jedną z poniższych opcji w wierszu **Tryb pracy**:

- **Zawsze**: podświetlenie klawiatury jest zawsze włączone.
- **W nocy**: podświetlenie klawiatury jest używane tylko od 17:00 do 9:00.
- **Ustaw. własne**: określenie czasu, przez jaki używane będzie podświetlenie klawiatury.

Usługi sieci *(menu 9.6)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do usług sieci. W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług i ich wykupienia należy skontaktować się z operatorem.

Przekazywanie połączeń *(menu 9.6.1)*

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na podany numer telefonu.

1. Wybierz opcję przekazywania połączenia:
   - **Przekazuj zawsze**: przekazywanie wszystkich połączeń.
   - **Gdy zajęty**: przekazywanie połączeń podczas trwania innego połączenia.
   - **Nie odpowiada**: przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
   - **Poza zasięgiem**: przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza obszarem usług lub gdy jest wyłączony.
   - **Anuluj wszystko**: anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do przekazania.

3. Wybierz opcję **Wł**. Aby wyłączyć przekazywanie połączeń, wybierz opcję **Wył**.
4. Przejdź do wiersza **Przekaż na**.
5. Wprowadź numer, na jaki mają być przekazywane połączenia.
6. Jeśli została wybrana opcja **Nie odpowiada**, przejdź do wiersza **Przekaż po** i wybierz czas opóźnienia sieci przed przekazaniem połączenia.
7. Naciśnij <**Wybierz**>.

Blokowanie połączeń *(menu 9.6.2)*

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

1. Wybierz opcję blokowania:
   - **Wszystkie połączenia wychodzące**: blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.
   - **Międzynarodowe**: blokowanie połączeń międzynarodowych.
   - **Międzynarodowe z wyjątkiem krajowych**: zezwalanie na połączenia wyłącznie z numerami w kraju pobytu (za granicą) oraz w obrębie działania sieci macierzystej.
   - **Wszystkie połączenia przychodzące**: blokowanie połączeń przychodzących.
   - **Przychodzące za granicą**: blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu poza zasięgiem sieci macierzystej.
   - **Anuluj wszystko**: anulowanie wszystkich ustawień blokowania i zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.
   - **Zmień hasło blokowania**: zmiana dostarczonego przez operatora hasła do usługi blokowania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do zablokowania.
3. Wybierz opcję **Wł**. Aby wyłączyć blokowanie połączeń, wybierz opcję **Wył**.
4. Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń i naciśnij <**Wybierz**>.

Połączenie oczekujące *(menu 9.6.3)*

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

1. Wybierz typ połączeń, którego dotyczy opcja połączeń oczekujących.

2. Wybierz opcję **Wł**. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, wybierz opcję **Wył**.

Wybór sieci *(menu 9.6.4)*

Ta usługa sieci umożliwia automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą.

Wybranie sieci innej niż macierzysta jest możliwe tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

ID rozmówcy *(menu 9.6.5)*

Ta usługa sieciowa umożliwia ukrycie numeru własnego telefonu na telefonie odbiorcy. Po wybraniu opcji **Domyślna operatora** telefon będzie korzystał z domyślnego ustawienia sieci.

☑ Niektóre sieci nie zezwalają na zmianę tego ustawienia.

Serwer poczty głosowej *(menu 9.6.6)*

To menu służy do zapisania numeru serwera poczty głosowej i uzyskiwania dostępu do wiadomości głosowych.

☑ Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej należy zapisać jego numer. Operator sieci może podać numer serwera poczty głosowej.

- **Połącz z serwerem poczty głosowej**: łączenie z serwerem poczty głosowej w celu odsłuchania wiadomości.
- **Numer serwera poczty głosowej**: wprowadzanie numeru serwera poczty głosowej.

Zamknięta grupa użytkowników *(menu 9.6.7)*

Za pomocą tego menu można ograniczyć połączenia przychodzące i wychodzące do wybranej grupy użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tworzenia zamkniętej grupy użytkowników należy skontaktować się z operatorem sieci.

- **Lista indeksowa**: umożliwia dodawanie, usuwanie i włączanie numerów indeksowych zamkniętej grupy użytkowników.
- **Dostęp zewnętrzny**: umożliwia połączenia z numerami innymi niż w zamkniętej grupie użytkowników. Działanie tej funkcji zależy od rodzaju abonamentu na usługę zamkniętej grupy użytkowników.

- **Grupa domyślna**: włączenie domyślnej zamkniętej grupy użytkowników, o ile została ona ustalona z operatorem sieci. Podczas nawiązywania połączeń użytkownik będzie mógł użyć domyślnej zamkniętej grupy użytkowników zamiast wybierać zamkniętą grupę użytkowników z listy.

Bluetooth *(menu 9.7)*

Za pomocą interfejsu Bluetooth można bezprzewodowo połączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, korzystać z zestawu głośnomówiącego, lub zdalnie sterować telefonem.

Technologia Bluetooth umożliwia bezpłatne bezprzewodowe połączenie pomiędzy urządzeniami zgodnymi z interfejsem Bluetooth w odległości do 10 metrów. Ponieważ urządzenia komunikują się przy użyciu fal radiowych, nie muszą znajdować się w zasięgu wzroku.

- Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, odległość działania może się zmniejszyć.
- Aby zapewnić odpowiednią wydajność telefonu, zaleca się nie używać interfejsu Bluetooth podczas korzystania z funkcji multimedialnych, takich jak rejestrator dźwięku, aparat i odtwarzacz multimedialny, i na odwrót.
- Niektóre urządzenia mogą nie być zgodne z telefonem.

Konfigurowanie funkcji Bluetooth

W menu **Bluetooth** dostępne są następujące opcje:

- **Aktywacja**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Moje urządzenia**: wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można się połączyć.
- **Widzialność mojego telefonu**: umożliwienie urządzeniom Bluetooth wyszukiwania telefonu.
- **Nazwa mojego telefonu**: przypisywanie do telefonu nazwy urządzenia Bluetooth, która jest następnie wyświetlana w innych urządzeniach.
- **Tryb bezpieczny**: określanie, czy telefon wyświetla potwierdzenie, gdy inne urządzenie uzyskuje dostęp do danych.
- **Usługi Bluetooth**: wyświetlanie dostępnych usług Bluetooth.

Wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniem Bluetooth

1. W menu **Bluetooth** wybierz opcję **Moje urządzenia**.
2. Wybierz opcję **Wyszukaj nowe urządzenia**.

Po wyszukaniu zostanie wyświetlona lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Następujące ikony oznaczają typ urządzenia:

- Stereofoniczny zestaw słuchawkowy
- Urządzenie PDA
- Telefon komórkowy
- Nieznane urządzenie
- Komputer
- Drukarka
- Samochodowy zestaw głośnomówiący /Monofoniczny zestaw słuchawkowy

Kolor ikony oznacza stan urządzenia:

- Szary – urządzenia niepołączone
- Niebieski – urządzenia połączone
- Pomarańczowa – urządzenia aktualnie połączone z telefonem

3. Wybierz urządzenie.
4. Wprowadź kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij <**OK**>. Ten kod jest używany tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać.

Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

☑ Niektóre urządzenia, a w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład **0000**. Jeśli drugie urządzenie ma kod, należy go podać.

Korzystanie z opcji urządzenia

Przy wyświetlonej liście urządzeń można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Połącz**: umożliwia połączenie z zestawem słuchawkowym lub samochodowym zestawem głośnomówiącym.
- **Rozłącz**: umożliwia zakończenie połączenia z urządzeniem.
- **Przeglądaj pliki**: umożliwia wyszukanie danych na urządzeniu i ich zaimportowanie bezpośrednio do telefonu.
- **Lista usług**: umożliwia dostęp do listy usług Bluetooth urządzenia.
- **Zmień nazwę**: umożliwia zmianę nazwy połączonego urządzenia.

- **Autoryzuj urządzenie**/**Nieautoryzowane urządzenie**: określanie, czy telefon ma wyświetlać monit o zezwolenie na połączenie inicjowane przez inne urządzenia.
- **Usuń**: umożliwia usunięcie wybranego urządzenia lub wszystkich urządzeń z listy.

Wysyłanie danych przez interfejs Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth.
2. Wybierz aplikację, w której przechowywany jest element do wysłania.
3. Przewiń do odpowiedniego elementu i naciśnij <**Opcje**>.
4. Wybierz opcję **Wyślij przez** → **Bluetooth** → **Wyszukaj nowe urządzenia**.

   Telefon wyszuka dostępne w zasięgu urządzenia i wyświetli ich listę.
5. Wybierz urządzenie.
6. W razie potrzeby podaj kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij <**OK**>.

Odbieranie danych przez interfejs Bluetooth

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth w telefonie oraz jego widzialność.

1. W przypadku przesyłania danych przez nieautoryzowane urządzenie Bluetooth naciśnij klawisz <**Tak**>, aby umożliwić mu dostęp do telefonu.
2. Naciśnij <**Tak**>, aby odebrać dane.

Bezpieczeństwo *(menu 9.8)*

To menu służy do ochrony telefonu przed nieautoryzowanym użyciem przez zastosowanie kilku kodów dostępu do telefonu i karty SIM.

☑ Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować, należy podać kod PUK/PUK2. Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

Sprawdź kod PIN *(menu 9.8.1)*

Kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

Zmień kod PIN *(menu 9.8.2)*

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby zmienić kod PIN, należy włączyć funkcję sprawdzania kodu PIN.

Blokada telefonu *(menu 9.8.3)*

To menu służy do blokowania telefonu, aby uniknąć jego nieuprawnionego użycia.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, należy po każdym włączeniu telefonu podać hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Aby zmienić hasło, należy użyć menu **Zmień hasło**.

Zmień hasło *(menu 9.8.4)*

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

Prywatność *(menu 9.8.5)*

To menu służy do blokowania dostępu do wiadomości, plików multimedialnych lub wszystkich funkcji menu telefonu, z wyjątkiem funkcji połączeń.

Po włączeniu funkcji prywatności należy podać hasło telefonu, aby uzyskać dostęp do funkcji menu.

Blokada karty SIM *(menu 9.8.6)*

To menu umożliwia pracę telefonu tylko z obecną kartą SIM przez przypisanie kodu blokady karty SIM. Aby korzystać z innej karty SIM, należy wpisać kod blokady karty SIM.

Tryb FDN *(menu 9.8.7)*

Jeśli tryb FDN (wybieranie ustalone) jest obsługiwany przez kartę SIM, umożliwia on ograniczenie połączeń wychodzących do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM.

Zmień kod PIN2 *(menu 9.8.8)*

To menu, o ile jest obsługiwane przez kartę SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

Mobile Tracker *(menu 9.8.9)*

Jeżeli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do Twojej rodziny lub znajomych. Można sprawdzić, z jakiego numeru została wysłana wiadomość, a następnie namierzyć telefon. Ta funkcja jest przydatna w razie kradzieży lub zgubienia telefonu.

1. Wprowadź hasło telefonu i naciśnij <**OK**>.
2. Podaj następujące opcje:
   - **Mobile Tracker**: aktywuje funkcję śledzenia telefonu.

- **Odbiorcy**: określ numery telefonów, na które ma zostać wysłana wiadomość umożliwiająca śledzenie.
- **Nadawca**: podaj nazwisko nadawcy.
- **Wiadomość**: sprawdź wcześniej skonfigurowany tekst wiadomości umożliwiającej śledzenie.

3. Po zakończeniu należy nacisnąć klawisz <**Zapisz**>.

Ustawienia połączeń *(menu 9.9)*

To menu służy do tworzenia i dostosowywania profili zawierających ustawienia łączenia telefonu z siecią. Te ustawienia są wymagane do korzystania z przeglądarki WWW lub wysyłania wiadomości MMS i e-mail.

☑ Telefon jest domyślnie skonfigurowany do połączenia z siecią. Zmiana tych ustawień bez uprzedniego sprawdzenia ich u operatora sieci może spowodować, że funkcje przeglądarki WWW, wiadomości MMS i wiadomości e-mail nie będą działać prawidłowo.

Tworzenie profilu WWW

1. Naciśnij <**Nowy**>. Jeżeli profil został już zapisany, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj nowe połączenie**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia WWW**, jeśli to konieczne.
3. Określ parametry profilu:
   - **Nazwa profilu**: wprowadzanie nazwy profilu.
   - **Adres strony domowej**: wprowadzanie adresu URL strony domowej.
   - **Serwer proxy**: włączenie lub wyłączenie serwera proxy.
   - **Adres IP**: wprowadzanie adresu IP serwera proxy.
   - **Port**: wprowadzanie numeru portu serwera proxy.
   - **Czas opóźnienia**: ustawianie czasu, po jakim sieć zostanie odłączona, jeśli w tym okresie nie były przesyłane nowe dane.
   - **DNS**: włączenie lub wyłączenie adresów DNS (Domain Name Server).
   - **DNS 1** i **DNS 2**: wprowadzanie adresu głównego i zapasowego serwera DNS.
   - **Połączenie**: wybieranie typu połączenia z siecią.
   - **Ustawienia zaawansowane**: zmiana opcji zaawansowanych. W zależności od typu połączenia dostępne opcje mogą się różnić.

*Gdy typ połączenia jest ustawiony na **GPRS**, dostępne są następujące opcje:*

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie identyfikatora logowania.

Hasło: wprowadzanie hasła logowania.

*Gdy typ połączenia jest ustawiony na **GSM**, dostępne są następujące opcje:*

Numer dostępowy: wprowadzanie numeru dostępowego PPP.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie identyfikatora logowania.

Hasło: wprowadzanie hasła logowania.

Typ transmisji danych: wybieranie typu połączenia do transmisji danych.

4. Naciśnij <**Zapisz**>, aby zapisać profil.

Tworzenie profilu serwera przesyłania strumieniowego

Funkcja konfigurowania profilu serwera przesyłania strumieniowego może nie być dostępna u niektórych dostawców usług.

1. Naciśnij <**Nowy**>. Jeżeli profil został już zapisany, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj nowe połączenie**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia transmisji strumieniowej**.
3. Określ parametry profilu:
   - **Nazwa profilu**: wprowadzanie nazwy profilu.
   - **APN**: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego.
   - **Nazwa użytkownika**: wprowadzanie identyfikatora logowania.
   - **Hasło**: wprowadzanie hasła logowania.
4. Naciśnij <**Zapisz**>, aby zapisać profil.

Korzystanie z opcji profilu

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć <**Opcje**>:

- **Edytuj**: edytowanie wybranego profilu.
- **Usuń**: usuwanie profilu.
- **Dodaj nowe połączenie**: dodawanie nowego profilu.

Ustawienia fabryczne *(menu 9.10)*

To menu służy do przywrócenia zmienionych ustawień telefonu.

1. Naciśnij [Środek], aby wybrać kategorie ustawień do przywrócenia.
2. Naciśnij <**Zeruj**>.
3. Naciśnij <**OK**>, aby potwierdzić zerowanie.
4. Podaj hasło telefonu i naciśnij <**OK**>.

☑ Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. To hasło można zmienić. ▶ str. 99

Rozwiązywanie problemów

Pomoc i preferencje osobiste

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

"Włóż kartę SIM"

- Należy sprawdzić, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu.

"Podaj hasło"

- Włączona jest funkcja blokady telefonu. Aby z telefonu można było korzystać, należy podać hasło telefonu.

"Podaj kod PIN"

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Należy wprowadzić kod PIN dostarczony razem z kartą SIM.
- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Po każdym włączeniu telefonu musi być wprowadzany kod PIN. Do wyłączania tej funkcji służy menu **Sprawdź kod PIN**.

"Podaj kod PUK"

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i w konsekwencji telefon został zablokowany. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci", "Błąd sieci" lub "Nie wykonano"

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może się znajdować w strefie słabego sygnału. Należy się przemieścić i ponowić próbę.
- Próbowano wywołać usługę, na którą nie został wykupiony abonament u operatora. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Naciśnij klawisz [ ].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Upewnij się, że telefon jest włączony. (Klawisz [⊖] został naciśnięty i przytrzymany przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że mikrofon został włączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon zaczyna wydawać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Ostrzeżenie. Bateria rozładowana"

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

Zła jakość audio podczas rozmowy

- Na wyświetlaczu należy skontrolować wskaźnik mocy sygnału ( ). Liczba słupków odpowiada mocy sygnału: od silnego ( ) do słabego ( ).

- Należy spróbować przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest podczas przebywania w budynku.

Nie następuje wybranie numeru mimo wywołania pozycji z książki telefonicznej

- Należy użyć menu **Lista kontaktów**, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie

- Przetrzyj styki baterii i telefonu czystą, miękką szmatką.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:

- Numer modelu i numer seryjny telefonu
- Szczegóły umowy gwarancyjnej
- Dokładny opis problemu

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.*

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,355 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości.

Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0°C (32°F).

- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [ ].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Telefon należy wycierać miękką szmatką zwilżoną silnie rozcieńczonym roztworem łagodnego mydła.

- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Indeks

A
Alarm • 50
Aparat
filmy • 85
zdjęcia • 82
Aplikacje Java • 48
Autopowtarzanie • 90

B
Bateria
ładowanie • 8
ważne wskazówki • 106
wskaźnik rozładowania • 9
Bezpieczeństwo na drodze • 107
Bezpieczeństwo, połączeń • 98
Blokowanie
funkcji menu • 99
karty SIM • 99
połączeń • 94
telefonu • 99
Bluetooth
odbieranie, danych • 98
ustawienia • 96
wysyłanie, danych • 98

C
Czas na świecie • 49
Czas połączeń • 37
Czcionka wybieranego numeru, ustawianie • 91

D
Data, ustawianie • 88
Dbanie o telefon • 111
Dokumenty • 76
DRM (Digital Rights Management) • 72
Dyktafon
nagrywanie • 46
odtwarzanie • 46
Dzwonek
połączenia przychodzące • 91
wiadomości • 92
Dźwięk klapki • 92
Dźwięk klawiszy
włączanie/wyłączanie • 35
wybieranie • 92
Dźwięk wł./wył. zasilania • 92
Dźwięki, pobrane • 75

E
Edytor obrazów • 47

F
Filmy wideo
nagrywanie • 85
odtwarzanie • 74

G
Godzina, ustawianie • 88
Grupy abonentów • 40
Gry • 48

H
Hasło
blokowanie połączeń • 94
telefonu • 99

I
Identyfikator rozmówcy • 91, 95
Ikony, opis • 12
Internet • 53

J
Język, wybieranie • 89

K
Kalendarz • 79
Kalkulator • 50
Karta pamięci
wkładanie • 26
Karta SIM
blokowanie • 99
wkładanie • 8
Kod PIN, zmiana • 98
Kolor karnacji • 91
Koszt połączeń • 38
Książka telefoniczna
dodawanie • 39
opcje • 39
szybkie wybieranie • 41
usuwanie • 39, 42
zarządzanie • 42
wyszukiwanie • 39

M
Menedżer plików • 72
Mobile Tracker • 99
Moje menu • 15, 16
Muzyka, pobrana • 75

N
Nagrywanie
filmy • 85
notatek głosowych • 46
Nazwy
wprowadzanie • 29
wyszukiwanie • 38
Nieodebrane połączenia • 37

O
Obraz tła • 90
Obrazy, pobrane • 73
Odbieranie
drugiego połączenia • 34
połączenia • 33
Odbiór dowolnym klawiszem • 90
Odebrane wiadomości
e-mail • 64
MMS/SMS • 60
Odtwarzacz muzyczny • 43
Ostatni numer, ponowne wybieranie • 32

P
PIN2, zmiana • 99
Połączenia
blokowanie • 94
oczekujące • 94
odbieranie • 33
Połączenia (ciąg dalszy)
odrzucanie • 33
ponowne wybieranie • 32
przekazywanie • 93
zawieszanie • 34
Połączenia alarmowe • 109
Połączenia międzynarodowe • 32
Połączenia odebrane • 37
Połączenia wykonane • 37
Połączenie konferencyjne • 36
Połączenie oczekujące • 94
Poczta głosowa • 95
Podświetlenie, ustawianie
klawiatura • 93
wyświetlacz • 93
Ponowne wybieranie
automatycznie • 90
ręcznie • 32
Poufność • 99
Powitanie • 89
Problemy, rozwiązywanie • 102
Przeglądarka internetowa
dostęp • 53
ulubione • 55
Przeglądarka plików • 76
Przekazywanie, połączeń • 93
Przelicznik • 51

R
Roaming • 95

S
Skrót • 89
Skrzynka nadawcza, wiadomości • 63
Skrzynka odbiorcza, wiadomości
e-mail • 64
MMS/SMS • 60
Spis połączeń
nieodebrane • 37
odebrane • 37
wykonane • 37
Stan pamięci
książka telefoniczna 42
menedżer plików • 78
pobrane elementy • 78
wiadomości • 72
Stoper • 52
Styl menu • 91
Sygnał minutowy • 92
Sygnał wiadomości • 92
Szablony, wiadomość • 65
Szybkie wybieranie • 41

T
Tapeta • 90
Tekst, wprowadzanie • 29
Telefon
blokowanie • 99
hasło • 99
ikony • 12
rozpakowywanie • 7
zerowanie • 102
włączanie i wyłączanie • 9
wyświetlacz • 12
Temat zdrowia i bezpieczeństwa • 1, 104
Ton połączenia • 92
Tony DTMF, wysyłanie • 35
Tryb AB, wprowadzanie tekstu • 29
Tryb cichy
przełączanie • 16
ustawienie • 92
Tryb FDN (wybieranie ustalone) • 99
Tryb głośnomówiący • 35
Tryb T9, wprowadzanie tekstu • 30
Tworzenie wiadomości
e-mail • 59
MMS • 57
SMS • 56

U
Usługi sieci • 93
Ustawienia dźwięku • 91
Ustawienia podświetlenia • 93
Usuwanie
e-mail • 63, 64, 66
książka telefoniczna • 42
książki telefonicznej • 39
MMS • 62, 63, 66
SMS • 61, 63, 66
spisu połączeń • 36
zdarzenia • 81

W
Włączanie i wyłączanie
telefonu • 9
Wiadomości
e-mail • 59, 64
konfiguracja • 62
MMS • 57, 61
powitanie • 89
sieciowe • 62, 72
SMS • 56, 61
WAP Push • 62, 71
Wiadomości e-mail
tworzenie/wysyłanie • 59
ustawienie • 68
usuwanie • 64
wyświetlanie • 64
Wiadomości konfiguracyjne • 60
Wiadomości MMS
tworzenie/wysyłanie • 57
ustawienie • 67
usuwanie • 62
wyświetlanie • 60
Wiadomości SMS
tworzenie/wysyłanie • 56
ustawienie • 66
usuwanie • 61
wyświetlanie • 60
Wiadomości WAP Push • 62, 71
Wiadomości wysłane • 63
Wizytówka • 41
Wskaźnik rozładowania baterii • 9
Wybór sieci • 95
Wyjście TV
ustawienie • 91
wyświetlanie na ekranie
telewizora • 28
Wyświetlacz
ikony • 12
jasność • 91
język • 89
układ • 12
ustawienia • 90

Z
Zamknięta grupa użytkowników
(CUG) • 95
Zawieszanie, połączenia • 34
Zdjęcia
robienie • 82
wyświetlanie • 73
Zegar • 51
Zerowanie telefonu • 102
Znaki, wprowadzanie • 29

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800/GSM1900 z Bluetooth
Cyfrowy telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-E900

(nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nazwa producenta, adres)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v.1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v.1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v.1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Sieć : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.

(*Przedstawiciel w EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 04. 26

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

* W zależności od operatora, kraju lub zainstalowanego oprogramowania niektóre opisy w tej instrukcji mogą nie odpowiadać dokładnie opisom użytym w telefonie.
* W zależności od kraju i operatora wygląd telefonu i akcesoriów może różnić się od przedstawionego na ilustracjach w tej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11718A
Polish. 07/2006. Rev. 1.0